



Diffusore di aromi

Manuale d'istruzioni

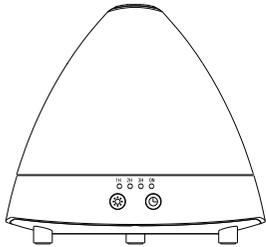

Aroma Diffuser

Questo diffusore di aromi utilizza gli ultrasuoni per vaporizzare l'acqua e gli oli essenziali nel serbatoio, producendo così un vapore fresco e profumato.

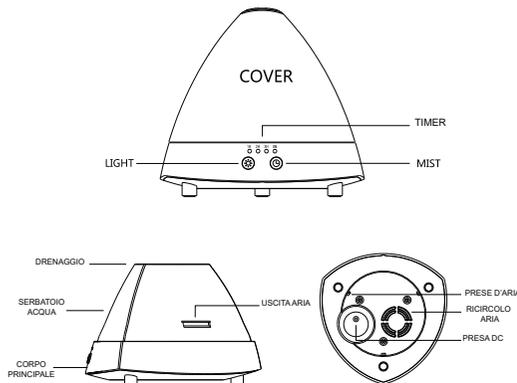

Aroma Diffuser

MANUTENZIONE


Ogni 5-6 utilizzi, o 2-3 giorni, pulire il diffusore come di seguito.

- Scollegare la macchina dalla corrente e rimuovere la cover.
- Versare l'eventuale acqua rimasta nel serbatoio dal lato "DRAIN SIDE".
- Scollegare l'alimentatore dal corpo principale.
- Utilizzare sgrassatore da cucina. Spruzzare il prodotto 2 o 3 volte dentro il serbatoio.
- Lasciare agire per alcuni minuti e risciacquare lo sgrassatore.
- Asciugare con un panno morbido. Per la membrana dell'ultrasuono, utilizzare un cotton fioc.

Non utilizzare altri prodotti per la pulizia, perché potrebbero produrre gas velenosi e causare malfunzionamenti.

La cover principale ha una parte interna che può essere rimossa per la pulizia.


1. Rimuovere delicatamente la cover interna.
2. Dopo la pulizia, riposizionare la cover interna e ricompletarla alla cover principale.

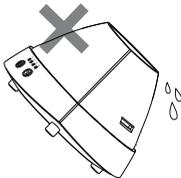

Aroma Diffuser

FUNZIONAMENTO

1. Rimuovere il coperchio. **FIG 1**
2. Collegare l'alimentatore alla presa della corrente del corpo principale tramite passacavo. **FIG 2**
3. Utilizzare sempre il misurino per riempire il serbatoio dell'acqua. Si prega di fare attenzione a non versare l'acqua fuori dal serbatoio.
 - Prestare attenzione che il livello dell'acqua non superi mai la linea di capacità massima del serbatoio. Si prega di non riempire mai il serbatoio durante il funzionamento.
4. Introdurre l'olio essenziale nel serbatoio dell'acqua tenendo la boccetta in modo verticale (**FIG 3**), oppure introdurre l'olio essenziale nella vaschetta apposita. **FIG 4** Il corretto dosaggio è di circa 3-5 gocce (circa 0.1-0.15 ml) per ogni 100 ml di acqua. **FIG 3**
5. Posizionare il coperchio del corpo principale nella posizione originale. E' necessario chiudere la cover superiore quando si desidera utilizzare il prodotto. **FIG 5**
6. Collegare l'adattatore alla presa di alimentazione.
7. Se si preme il tasto MIST sul corpo principale del prodotto, si attiverà la funzione vapore. E' possibile impostare il timer su 60 minuti, 120 minuti, 180 minuti o ON ogni volta che si preme questo pulsante. **FIG 6**

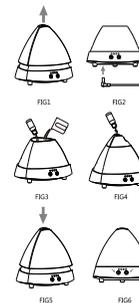

- Quando è collegato l'alimentatore, lo stato originale è OFF.
- Se c'è troppa poca acqua nel serbatoio, la macchina si spegnerà automaticamente, anche se attaccata alla corrente.
- Se la modalità di timing è spenta, la luce LED si spegne allo stesso tempo.
- Se si preme il pulsante "LIGHT" si può scegliere lo stato della luce LED ON / OFF. Alla prima pressione, la luce cambierà in modo automatico; ad ogni nuova pressione, si potrà impostare il colore e l'intensità desiderata. **FIG 6**
- Se non si utilizza il diffusore per lungo tempo, si prega di svuotare l'acqua dal serbatoio, asciugarlo e ritirarlo. Quando vorrete usarlo nuovamente, si prega di utilizzare uno sgrassatore per pulire il serbatoio dell'acqua, in modo che sia pronto per un nuovo utilizzo.

Aroma Diffuser


ATTENZIONE

- La quantità e l'intensità del vapore prodotto può variare, ma questo non è da intendere come evento anomalo o difetto della macchina.
- I fattori che influenzano questo fatto possono essere il tipo dell'acqua, l'umidità, la temperatura e le correnti d'aria.
- Se non è presente acqua nel serbatoio, premendo il tasto di accensione la macchina produrrà un "beep" per 3 volte per avvisare di aggiungere acqua. Il diffusore non funziona senza acqua.
- Con questo prodotto si possono utilizzare solo oli essenziali 100% naturali. Altri prodotti contenenti sostanze chimiche portano al malfunzionamento e danneggiamento della macchina. Utilizzare 3-5 gocce di olio essenziale ogni 100ml di acqua. Troppo olio potrebbe intasare il sistema e causare malfunzionamenti. Pulire la macchina seguendo le istruzioni per la manutenzione ogni volta che si cambia olio essenziale.

FUORIUSCITA ACCIDENTALE DI ACQUA

Nel caso la macchina venga rovesciata o urtata durante l'utilizzo, seguire le seguenti istruzioni per evitare malfunzionamenti.

- Scollegare la macchina dalla corrente e rimuovere la cover.
- Versare l'eventuale acqua rimasta nel serbatoio.
- Scuotere gentilmente il diffusore per fare uscire l'acqua entrata nel meccanismo e lasciarlo ad asciugare per almeno 24 ore.

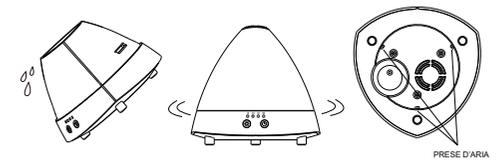

Aroma Diffuser

PRECAUZIONI

Leggere le avvertenze di seguito per evitare malfunzionamenti della macchina.

- Non superare il limite di 80ml di acqua nel serbatoio.
- Non accendere il diffusore quando l'acqua è assente dal serbatoio.
- Non toccare la membrana dell'ultrasuono.
- Pulire regolarmente seguendo le istruzioni di manutenzione.
- Scollegare sempre il diffusore dalla corrente quando si effettua la manutenzione.
- Per ragioni di igiene, dopo l'uso, versare l'eventuale acqua rimasta nel serbatoio dal lato "DRAIN SIDE" e asciugare il serbatoio con un panno.
- Gli oli essenziali possono macchiare. Nel caso di fuoriuscita, pulire con un panno.
- Utilizzare solo il misurino fornito per riempire il serbatoio. Non riempire mai il diffusore direttamente sotto il lavandino.
- Non lasciare che il vapore soffia direttamente mobili, vestiti, pareti, ecc.
- Tenere lontano da fonti di calore dirette, aria condizionata e ventilatori.
- Appoggiare sempre il diffusore su superfici piane e stabili e non su tappeti, pliumoni, ecc.
- Tenere lontano da apparecchiature elettroniche come televisioni e apparecchi audio.
- Non urtare il prodotto; l'acqua potrebbe entrare nel meccanismo e causare malfunzionamenti.
- Non usare per più di 5 ore di seguito. Attendere 60 minuti prima di rimettere il diffusore in funzione per evitare danni all'ultrasuono.
- Usare solo acqua del lavandino, non acqua in bottiglia.
- La quantità e l'intensità del vapore prodotto può variare, ma questo non è da intendere come evento anomalo o difetto della macchina. I fattori che influenzano questo fatto possono essere il tipo dell'acqua, l'umidità, la temperatura e le correnti d'aria.
- Non muovere mai il prodotto mentre è in funzione.
- Non toccare nessuna parte del prodotto con le mani bagnate.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Non è un giocattolo. Non fare utilizzare il prodotto a bambini o persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia la supervisione di un adulto o non siano state date le istruzioni in merito.
- Tenere i cavi dell'alimentatore lontano dai passaggi e non tirarli in nessun punto.
- Se si vede fumo o si sente odore di bruciato, scollegare immediatamente il diffusore dalla corrente.

Aroma Diffuser

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fare riferimento alla tabella di seguito nel caso in cui il diffusore presenti anomalie.

Sintomi	Possibili cause	Soluzione
Il diffusore non si accende / si spegne da solo	- C'è abbastanza acqua nel serbatoio? - L'alimentatore è collegato correttamente?	- Aggiungere acqua nel serbatoio - Scollegare l'adattatore, controllarlo e ricollegarlo nuovamente
Non esce vapore / esce poco vapore	- C'è abbastanza acqua nel serbatoio? - C'è troppa acqua nel serbatoio? - L'ultrasuono è sporco? - La cover è chiusa correttamente? - C'è sporcizia nella presa del ricircolo d'aria sul fondo della base?	- Aggiungere acqua nel serbatoio. - Non superare mai i 80ml massimi di capacità. - Fare riferimento alle istruzioni di manutenzione. - Rimuovere la cover e reinstallarla correttamente, per permettere al fumo di uscire liberamente. - Pulire la presa dell'aria dalla sporcizia. Se la presa d'aria è otturata il vapore non esce in modo corretto.
Perdite di acqua dal prodotto	- La cover è installata in maniera corretta? - La macchina è stata urtata? - Ci si trova in un ambiente con una bassa temperatura o un alto tasso di umidità?	- Rimuovere la cover e reinstallarla correttamente. - Seguire le istruzioni della sezione "fuoriuscita accidentale di acqua". - In queste condizioni, il vapore potrebbe condensarsi velocemente fino a formare goccioline d'acqua.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: Circa 150 x 132MM
Peso (adattatore escluso): 261g circa
Potenza di entrata/uscita: AC100-240V 50.60Hz / DC 24V 0.50A
Lunghezza del cavo dell'adattatore: 170 cm circa
Consumo elettrico: 9W circa
Capacità del serbatoio: 80ml
Luce led: 6
Timer: 1h / 2h / 3h / ON
Materiali: parte superiore PP, parte inferiore ABS
Accessori: adattatore AC e misurino
Metodo di produzione del vapore: vibrazioni ad ultrasuoni a 2.4MHz circa

Aroma Diffuser

CERTIFICATO DI GARANZIA

Dichiaro che il presente prodotto è stato testato e certificato da Gisa srl.

Secondo questo manuale, se occorrono difetti naturali durante il normale funzionamento, il prodotto è garantito per 2 anni gratuitamente.

Se il prodotto è malfunzionante durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti tramite il numero verde (800 64 28 08) e conservare il presente certificato di garanzia, lo scontrino d'acquisto e il diffusore nella sua scatola originale, completo di tutti gli accessori.

- La presente garanzia non è valida nei seguenti casi:
- Se il problema si verifica dopo 2 anni dall'acquisto.
 - Se non viene presentato lo scontrino d'acquisto.
 - Se il prodotto viene aperto e/o manomesso.
 - Se il diffusore si rompe in seguito a caduta, utilizzo in acqua, cattivo utilizzo.
 - Se non vengono seguite le istruzioni per la pulizia e la manutenzione.
 - Se vengono utilizzate fragranze contenenti sostanze chimiche, PEG 40 Castor Oil o qualunque altra sostanza che non sia 100% naturale.
 - In caso di incendi, terremoti, alluvioni, erosione, guerra e altri disastri naturali.

In caso di riparazione e sostituzione da parte di Gisa srl, il prodotto sostituito sarà coperto da garanzia per il periodo rimanente rispetto alla durata della garanzia originale.

Prodotto e distribuito da Gisa srl
 Via Teatec 13 E
 28068 Romentino (NO) Italy

www.gisawellness.com



Aroma Diffuser