


www.movifitness.it

movi  **fitness**

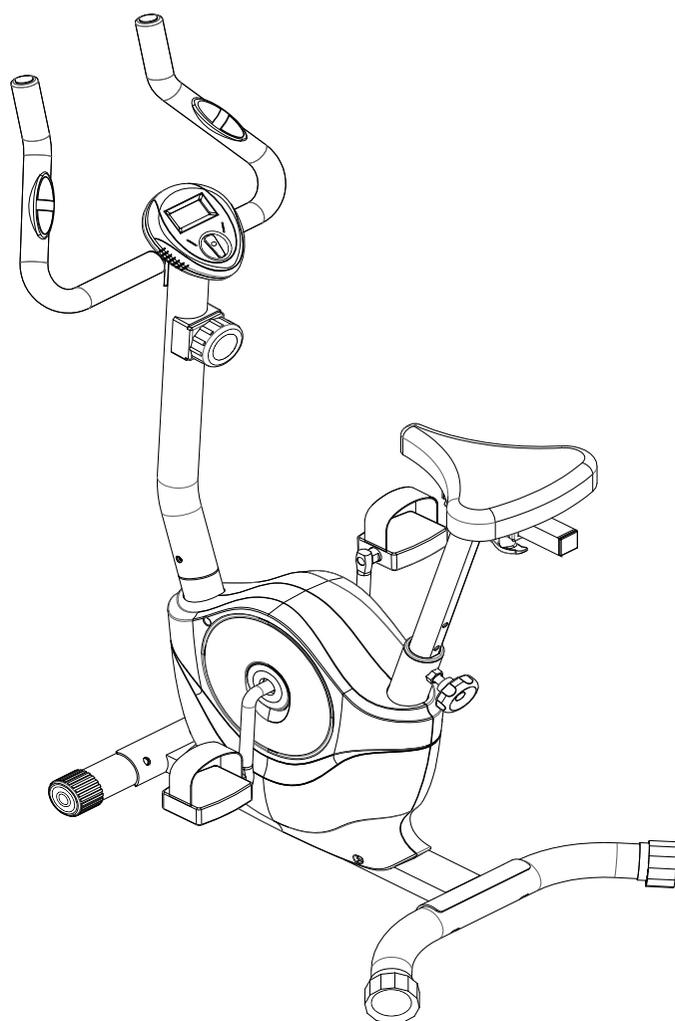

MANUALE ISTRUZIONI

MF604

**MF604**movi  fitness

INDICE

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA	p. 3
LISTA DEI COMPONENTI	p. 4
ASSEMBLAGGIO	p. 6
ISTRUZIONI COMPUTER	p. 9
CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO	p. 10
ESPLOSO	p. 12
LISTA DELLE PARTI	p. 13
GARANZIA	p. 14



:: INDICAZIONI PER LA SICUREZZA ::

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.



IMPORTANTE: QUESTO ATTREZZO È PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO. È VIETATO L'UTILIZZO IN CENTRI FITNESS E IN TUTTE LE STRUTTURE IN CUI SI VERIFICHI UN USO COLLETTIVO DEL PRODOTTO.

LEGGETE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE L'ATTREZZO.



ATTENZIONE: Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento consultate il vostro medico. Ciò è raccomandato soprattutto agli individui che hanno superato i 35 anni di età e alle persone con precedenti problemi cardiaci. Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzo ginnico.

L'azienda non può essere considerata responsabile per lesioni personali o danni subiti da e attraverso l'utilizzo di questo attrezzo.


1. Leggete attentamente il manuale e seguite tutte le istruzioni prima dell'utilizzo della cyclette.
2. Se durante l'allenamento vi sentite storditi, avvertite nausea, dolori al ventre o altri sintomi strani fermate la sessione d'allenamento immediatamente e **CONSULTATE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.**
3. Il proprietario della cyclette deve assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'attrezzo siano a conoscenza di tutte le prescrizioni e le indicazioni per la sicurezza descritte in questo manuale.

4. La cyclette può essere utilizzata da persone di età non inferiore a 14 anni e in perfette condizioni fisiche.
5. Tenete i bambini di età inferiore ai 14 anni e gli animali domestici lontani dall'attrezzo quando vi allenate.
6. Controllate periodicamente il serraggio della bulloneria e assicuratevi dell'integrità di tutti i componenti
7. L'attrezzo deve essere sempre installato e utilizzato su di una superficie piana. Non utilizzatelo all'aperto o vicino all'acqua.
8. Riscaldatevi per 5/10 minuti prima di ciascuna sessione di allenamento e non trascurate il defaticamento per 5/10 minuti. Questo permetterà l'aumento e la diminuzione graduale del battito cardiaco e eviterà eventuali strappi muscolari.
9. Indossate sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre vi allenate. Non indossate abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.




ATTENZIONE: È CONSIGLIABILE MANTENERE SEMPRE L'ATTREZZO PULITO E PRIVO DI POLVERE. NON UTILIZZARE SOSTANZE INFIAMMABILI O SOLVENTI PER LA PULIZIA.

PESO MASSIMO UTENTE: 110 KG

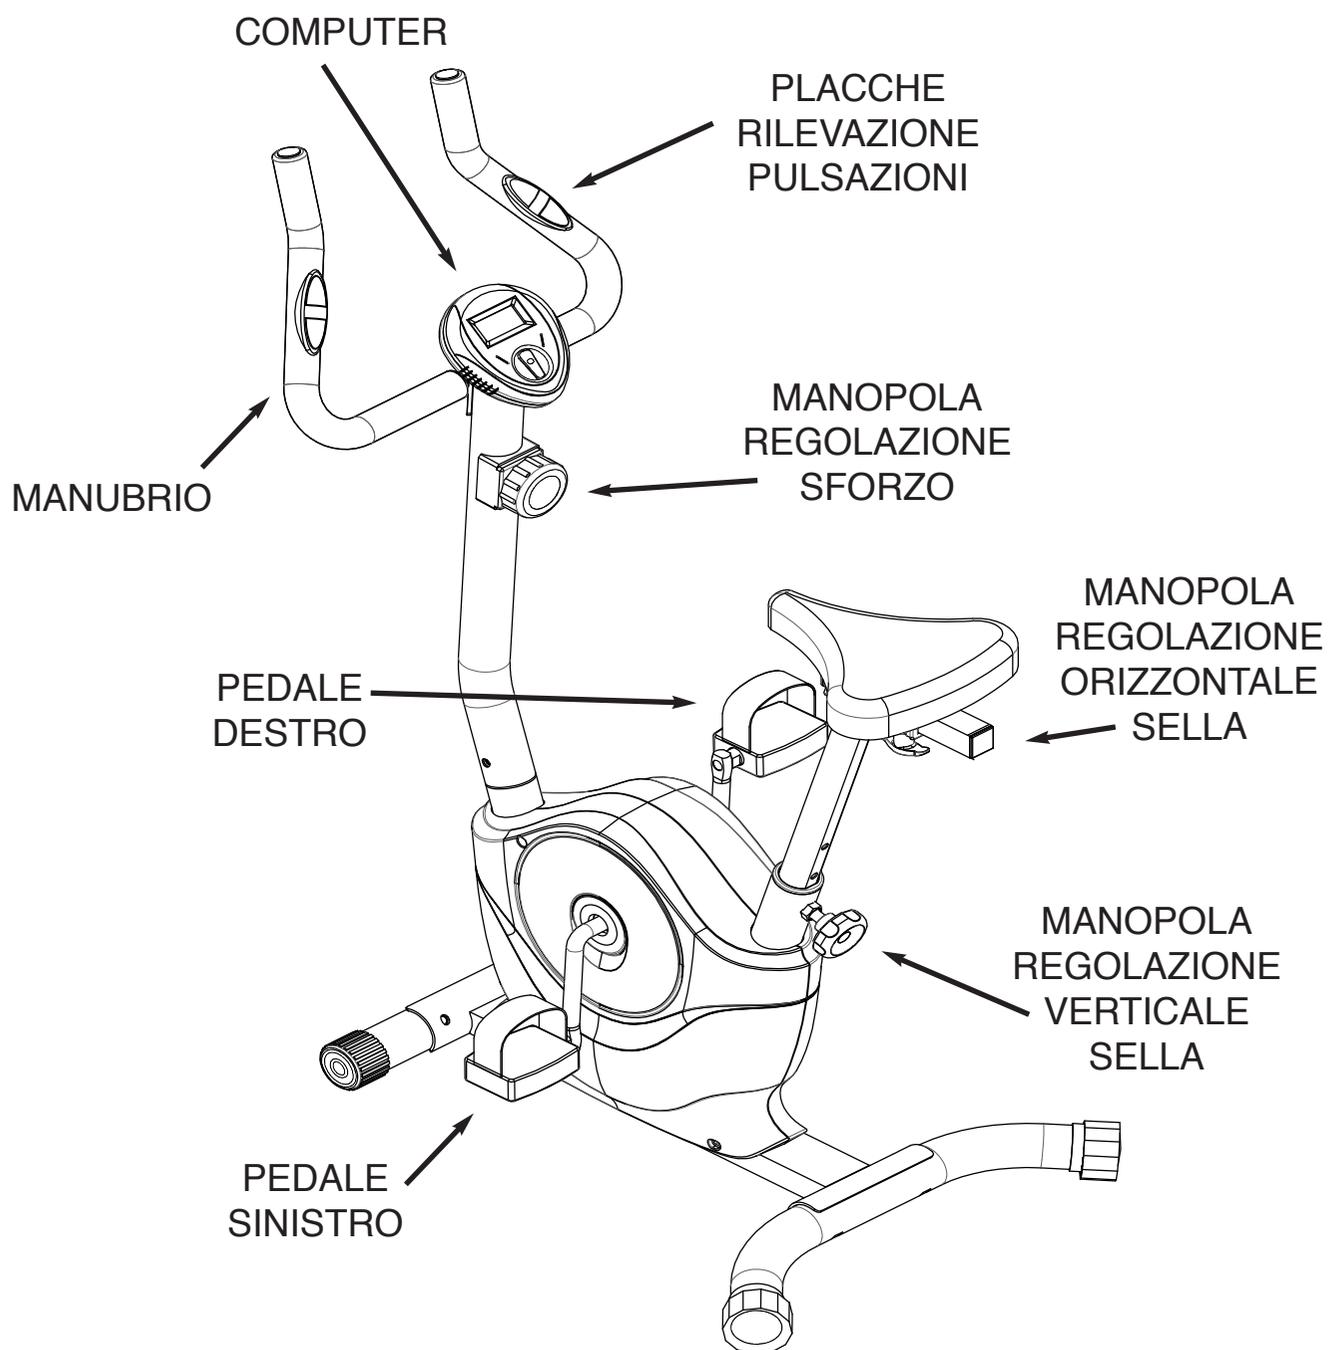MF604movi  fitness**:: LISTA DEI COMPONENTI ::**

:: LISTA DEI COMPONENTI ::

- 
(35) M10*56 4pcs
- 
(36) | Ø10 4pcs
- 
(34) M10 4pcs
- 
(24) M8*15 6pcs
- 
(37) | µ8 6pcs
- 
(38) | µ8 3pcs
- 
(42) M8 3pcs
- 
(47) M5*10 2pcs
- 
(8) M12*1.75 1pcs

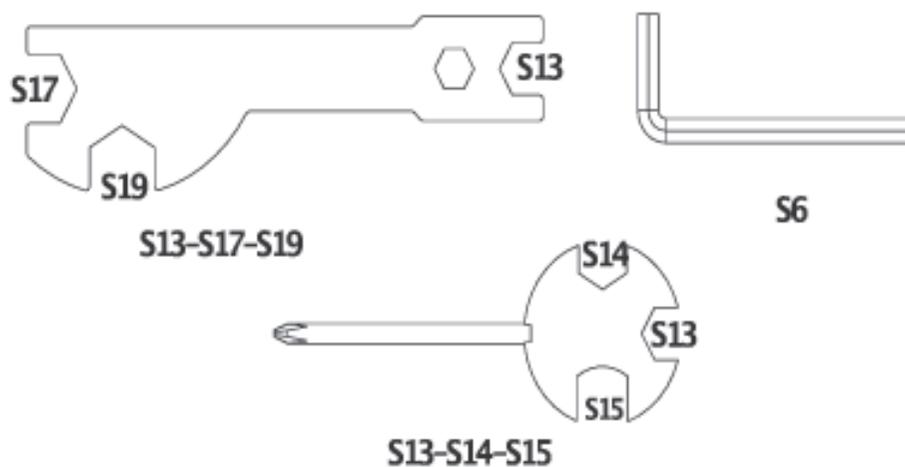

**MF604**movi  fitness**:: ASSEMBLAGGIO ::**

SEGUITE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO RIPORTATE QUI DI SEGUITO. UN NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO PUÒ ESSERE CAUSA DI MALFUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZO E CONSEGUENTI INCIDENTI.



QUALORA MANCHINO ALCUNI ELEMENTI NECESSARI ALL'ASSEMBLAGGIO ALL'INTERNO DELLA SCATOLA, PER FAVORRE CONTATTATE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA. NON RIPORTATE L'ATTREZZO AL PUNTO VENDITA.



Togliere tutte le parti della bike dal cartone e posizionarle sul pavimento. Il montaggio dell'attrezzo è molto facile. Seguendo le istruzioni riportate sotto, il tempo richiesto per l'assemblaggio è di circa 20-30 minuti.

STEP 1

Assemblare il piede anteriore (6) e il piede posteriore (4) al telaio principale (1) utilizzando bulloni (35), rondelle (36) e dadi (34).

STEP 2



Assemblare il pedale sinistro (20) e il pedale destro (21) al telaio principale (1).

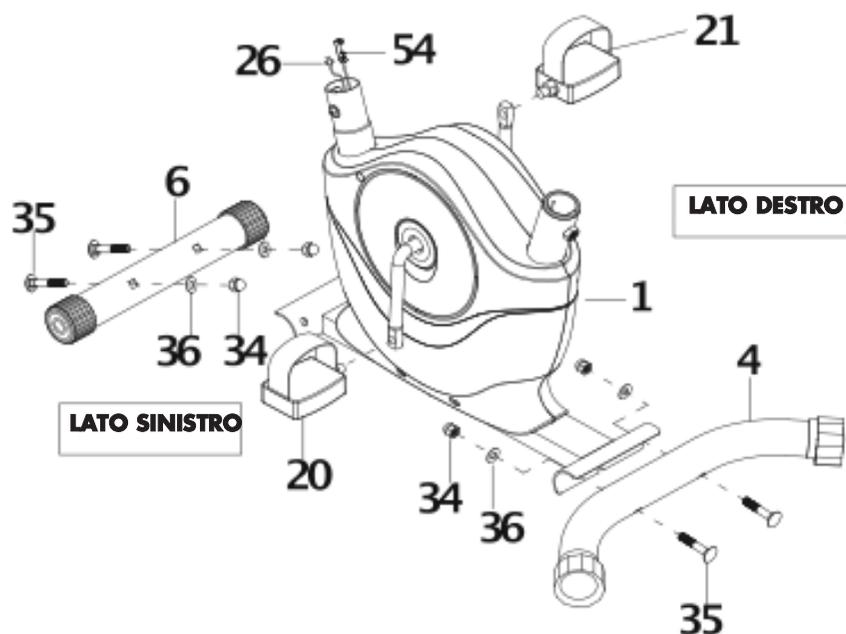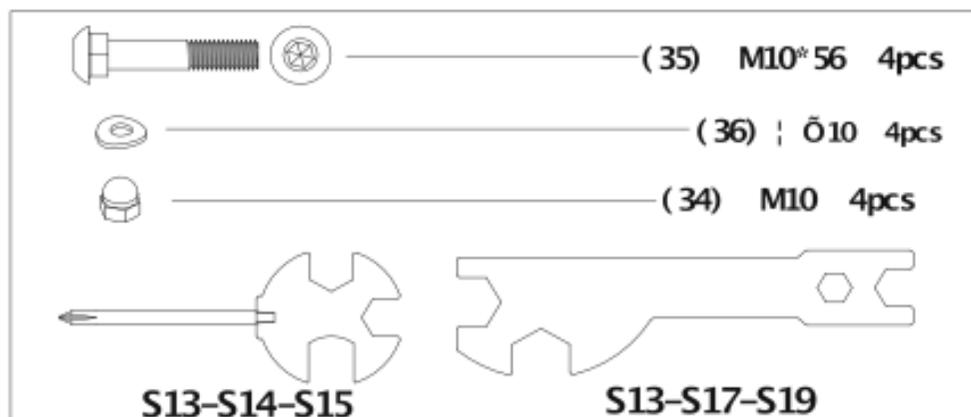

:: ASSEMBLAGGIO ::


STEP 3

- Connettere il cavo di regolazione della tensione (7) al cavo tensione inferiore (54) come da figura.
- Connettere il cavo mediano (59) al cavo sensore (26). Assemblare quindi il tubo manubrio (3) al telaio principale (1) utilizzando quattro bulloni (24) e rondelle (37).
- Fissare la sella (27) alla slitta sella (63) utilizzando tre viti (38) e i dadi (42) già preassemblati alla sella.
- Inserire il tubo sella (25) nel telaio principale (1) e fissare la manopola (8)

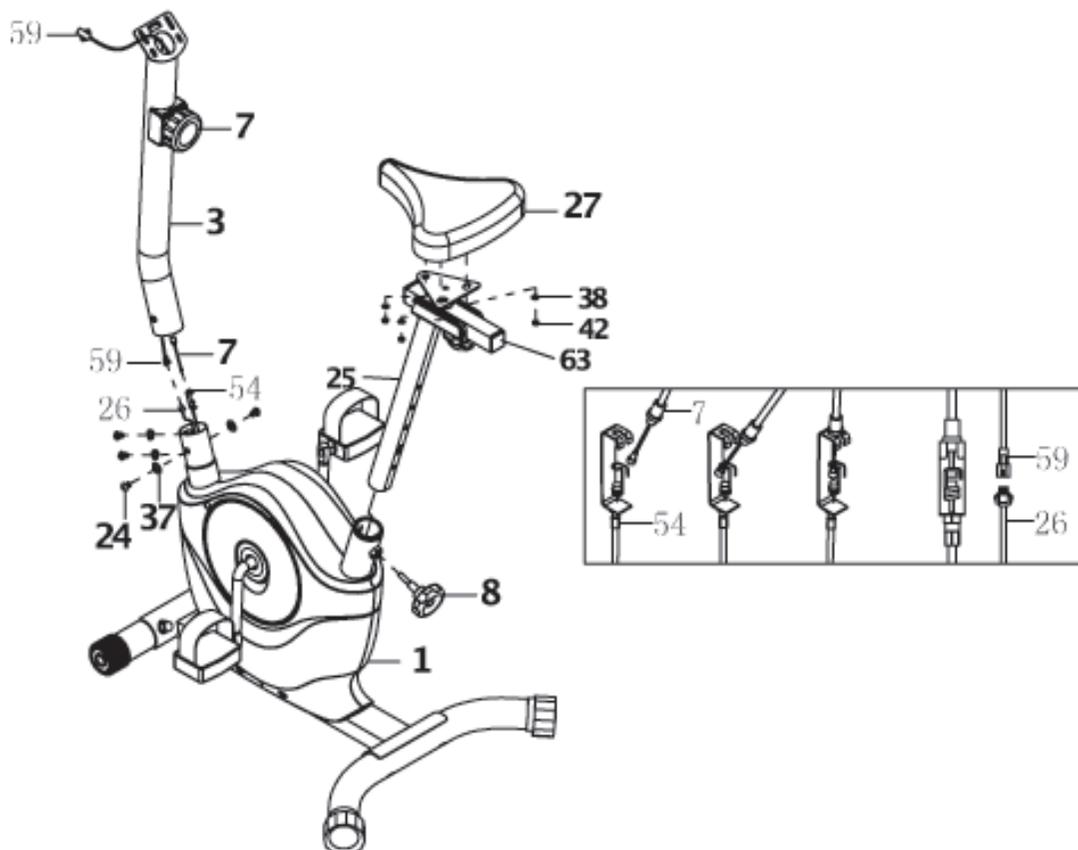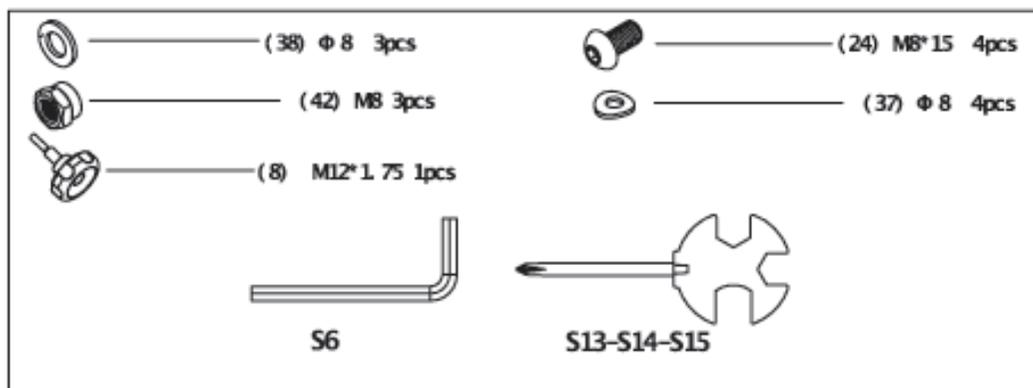


**MF604**movi  fitness**:: ASSEMBLAGGIO ::****STEP 4**

- Inserire il cavo hand pulse (53) nel foro sul tubo manubrio (3) come da figura e quindi fissare il manubrio (2) al tubo manubrio (3) utilizzando bulloni (24) e rondelle (37).
- Connettere gli spinotti dei cavi sul retro del computer al cavo mediano (59) e al cavo hand pulse (53)
- Fissare il computer (10) al tubo computer (10) con viti (47).

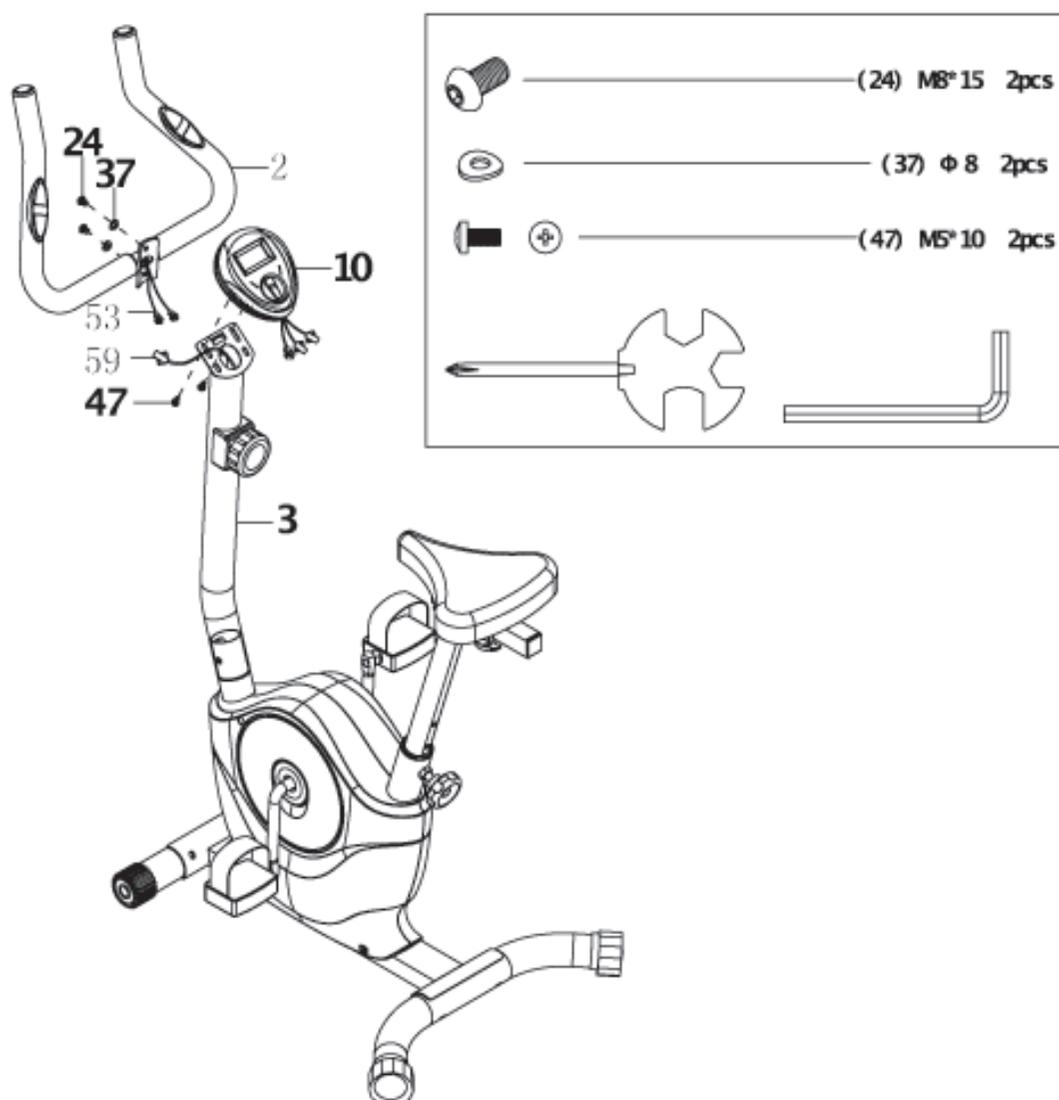

:: ASSEMBLAGGIO ::

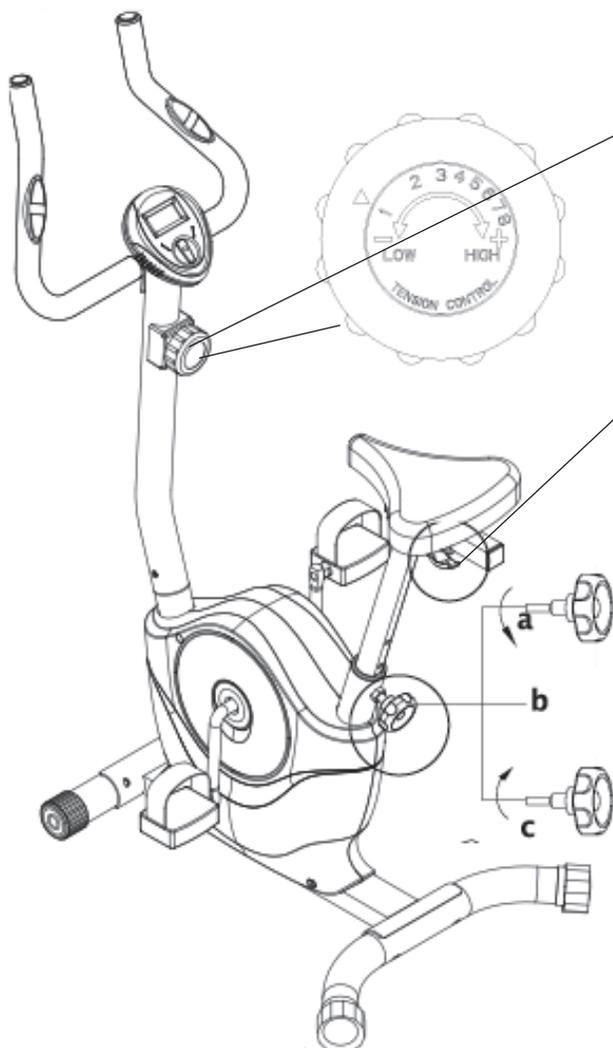

Per regolare lo sforzo d'esercizio:

Utilizzare la manopola posta sul tubo manubrio. Il livello minimo è 1, quello massimo è 8.

Per regolare orizzontalmente la sella:

Agire sulla manopola sulla slitta sella.

Per regolare l'altezza della sella:

- Svitare la manopola in senso antiorario
- Regolare la sella all'altezza desiderata sul foro desiderato.
- Riavvitare la manopola.




ATTENZIONE

NON REGOLARE L'ALTEZZA DEL TUBO SELLA OLTRE IL SEGNALE STOP SUL TUBO SELLA STESSO.



:: ISTRUZIONI DEL COMPUTER ::

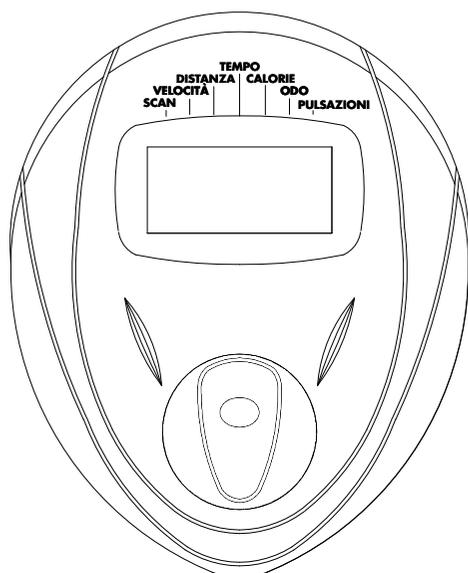

AUTO ON/OFF: Il computer si accenderà alla pressione del tasto o quando verrà rilevato un segnale di movimento dei pedali. Si spegnerà automaticamente dopo 4 minuti di inattività.

FUNZIONE DEL TASTO: Ad ogni pressione il tasto consente di cambiare visualizzazione nel seguente ordine:

SCAN > TEMPO > VELOCITA' > DISTANZA > CALORIE > ODO > PULSAZIONI.

Il dato visualizzato sarà quello segnalato in corrispondenza della freccia.

:: ISTRUZIONI DEL COMPUTER ::

FUNZIONI E CARATTERISTICHE

SCAN: Premere il tasto finchè la freccia appare sotto la posizione Scan. Il computer visualizzerà ciclicamente i dati di TEMPO > VELOCITA' > DISTANZA > CALORIE > ODO > PULSAZIONI. Ogni dato rimarrà visualizzato per 6 secondi.

PULSAZIONI: Mantenendo entrambe le mani appoggiate alle placche cardio, il computer visualizza la stima di battiti per minuto. Range 40-240 bpm.

VELOCITA': Visualizza la velocità di allenamento. Range 0.00-999.9 km/h

ODO (Distanza totale): Visualizza la distanza accumulata con ogni allenamento dal momento dell'inserimento delle batterie. Range 0.00-999.9 km

DISTANZA: Visualizza la distanza percorsa durante l'allenamento. Range 0.00-999

CALORIE: Il computer stima le calorie consumate. Range 0.00-999.9 kcal

TEMPO: Visualizza il tempo trascorso dall'inizio dell'allenamento in minuti e secondi. Range 00:00-99:59 min.

RESET: Tenere premuto il tasto per più di 3 secondi per azzerare tutti i dati tranne l'odometro (ODO).

AUTO ON/OFF: Il computer si accenderà alla pressione del tasto o quando verrà rilevato un segnale di movimento dei pedali. Si spegnerà automaticamente dopo 4 minuti di inattività.

:: CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO ::

ESERCIZIO AEROBICO

È una qualsiasi attività che invia ossigeno ai muscoli grazie al vostro cuore. L'esercizio aerobico migliora la circolazione cardiovascolare, il battito cardiaco e soprattutto il vostro cuore. L'attività aerobica può essere stimolata attraverso l'uso dei muscoli delle braccia o gambe per esempio. Il vostro cuore batte più velocemente e il respiro è più frequente. L'esercizio aerobico dovrebbe far parte della vostra routine.

Un programma di allenamento di successo consiste in esercizi di riscaldamento/stretching, esercizio aerobico e raffreddamento. Ripetete l'intero programma almeno 3 volte a settimana con un interval-

lo di un giorno tra un allenamento e l'altro. Dopo diversi mesi di allenamento potete aumentare l'intensità aerobica a 4 o 5 volte a settimana. Il riscaldamento è una parte molto importante dell'allenamento e dovrete farlo ogni volta. Prepara il vostro corpo a degli esercizi più impegnativi riscaldando i vostri muscoli, aumentando gradualmente il circolo sanguigno e il battito cardiaco e infine "consegnando" più ossigeno ai muscoli. Alla fine dell'allenamento ripetete questi esercizi per ridurre l'indolenzimento dei muscoli. Vi consigliamo di ripetere i seguenti esercizi all'inizio e alla fine di ciascuna sessione di allenamento:

:: CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO ::**1****ROTAZIONE DELLA TESTA**

Ruotate la testa verso destra cercando di sentire l'allungamento della parte sinistra del collo. Quindi ruotate la testa verso sinistra guardando con il mento verso il basso e aprendo la bocca. Ruotate la testa a sinistra e portatela lentamente verso il mento.

3**STRETCHING LATERALE**


Aprirete le braccia e continuate a sollevarle fino a sopra la testa. Cercate con il braccio destro di raggiungere il soffitto. Mantenete la posizione per un secondo. Ripetete l'operazione con il braccio sinistro.

2**SOLLEVAMENTO DELLE SPALLE**

Sollevare la spalla destra verso l'orecchio e mantenete la posizione per un secondo. Quindi sollevate la spalla sinistra non appena abbassate quella destra; mantenete la posizione per un secondo.

4**RISCALDAMENTO DEI MUSCOLI INTERNO COSCIA**

Sedetevi e fate toccare la pianta dei piedi spingendo le ginocchia all'esterno. Tenete le piante dei piedi più strette possibile. Continuate a spingere delicatamente le ginocchia verso l'esterno. Tenete la posizione per 15 secondi.

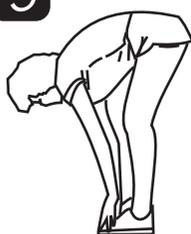5**TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI**


Abbassatevi lentamente rilassando la schiena e le spalle fino a toccare la punta dei piedi. Cercate di allungarvi il più possibile e tenete la posizione per 15 secondi.

7**ALLUNGAMENTO DEL BUSTO**

Estendete la gamba destra. Mettete la pianta del piede sinistro contro l'interno della coscia destra. Estendetevi verso la punta del piede il più possibile. Tenete la posizione per 15 secondi. Rilassate la gamba e ripetete l'operazione sull'altra gamba.

6**ESTENSIONE DEI TENDINI**

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.

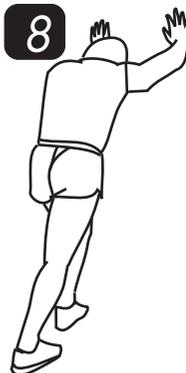
8**ESTENSIONE DEI TENDINI**

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.

MF604

movi  fitness

:: ESPLOSO ::

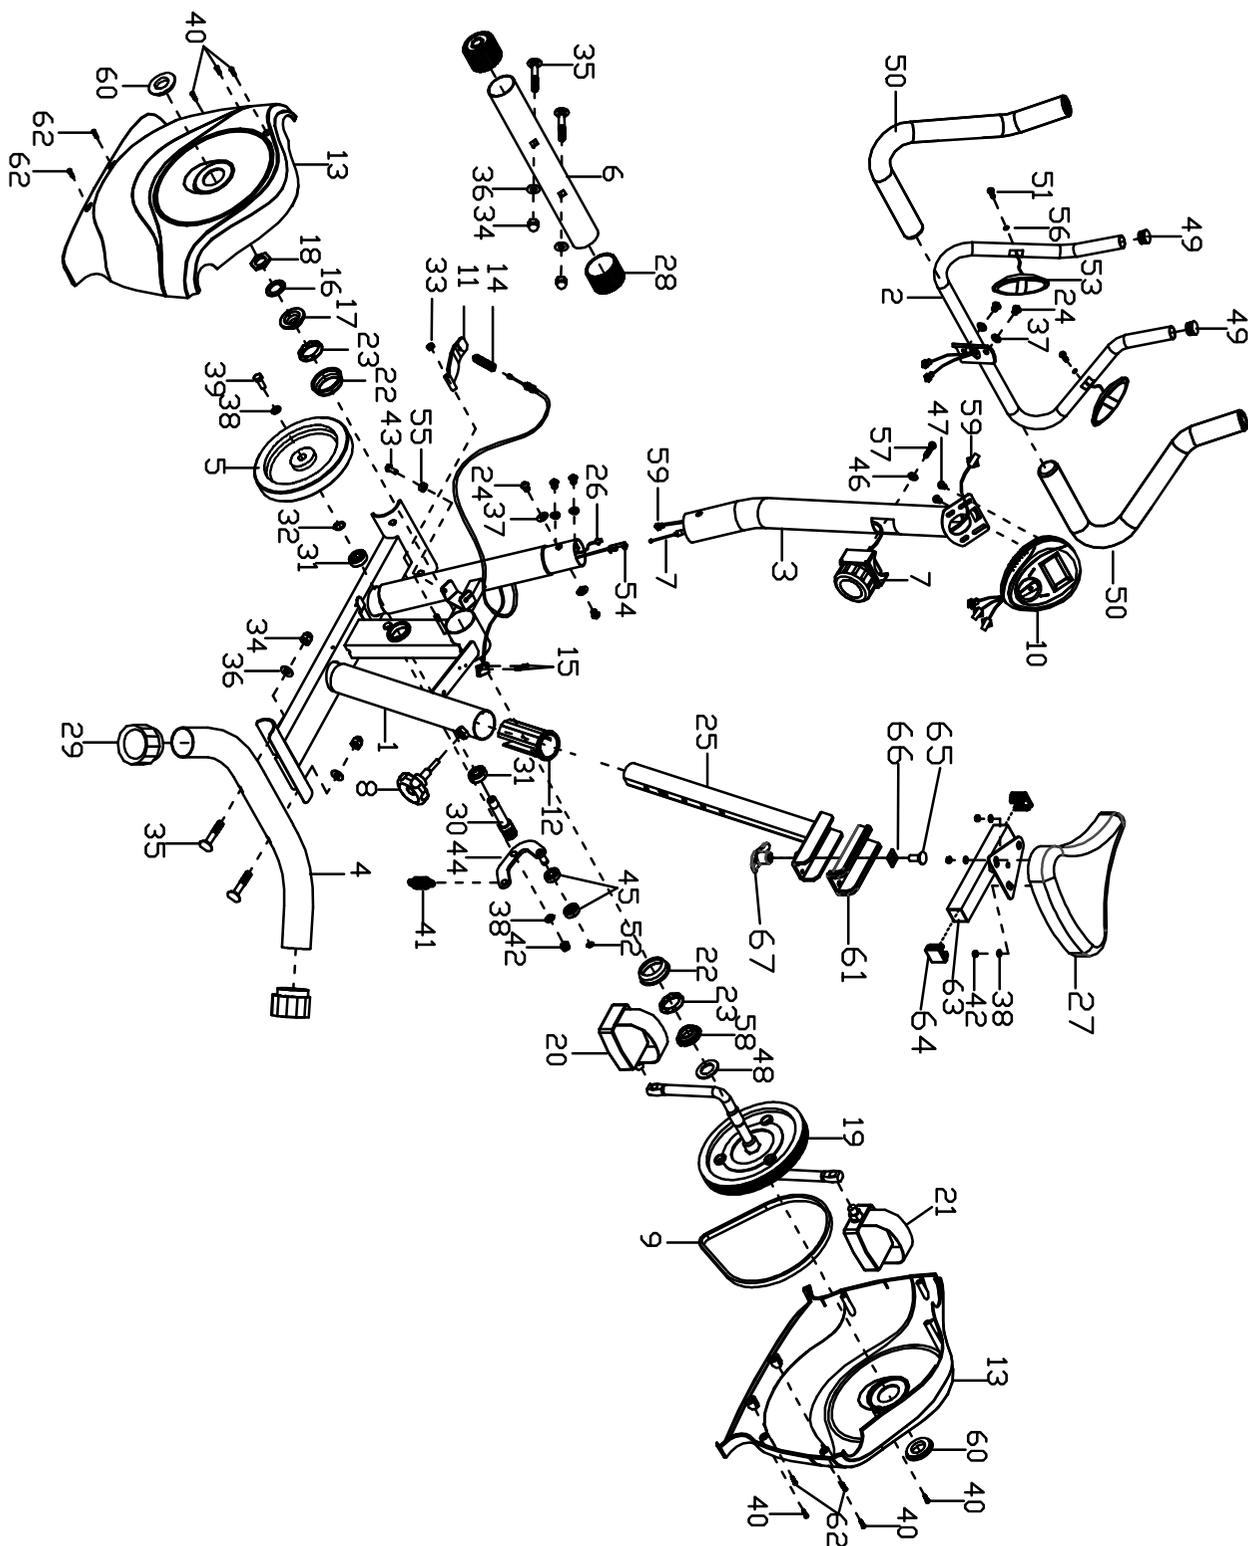

:: LISTA DELLE PARTI ::

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'	N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TELAIO PRINCIPALE	1	35	BULLONE M10*57	4
2	MANUBRIO	1	36	RONDELLA Ø10	4
3	TUBO MANUBRIO	1	37	RONDELLA Ø8	6
4	PIEDE POSTERIORE	1	38	RONDELLA Ø8	5
5	VOLANO	1	39	DADO M8*20	1
6	PIEDE ANTERIORE	1	40	VITE	6
7	MANOPOLA REGOLAZIONE SFORZO	1	41	MOLLA	1
8	MANOPOLA REGOLAZIONE ALTEZZA SELLA	1	42	DADO M8	4
9	CINGHIA 270/J4	1	43	BULLONE M6*20	1
10	COMPUTER	1	44	TENDICINGHIA	1
11	SEDE MAGNETI	1	45	CUSCINETTO 6000Z	2
12	BOCCOLA	1	46	RONDELLA	1
13	COPRI CATENA	2	47	VITE M5*10	2
14	MOLLA	1	48	RONDELLA	1
15	VITE ST2.9*9.5	2	49	TAPPO	2
16	RONDELLA	1	50	IMPUGNATURA	2
17	GHIERA	1	51	VITE	2
18	DADO	1	52	RONDELLA	1
19	PULEGGIA E PEDIVELLA	1	53	PLACCA RILEVAZIONE BATTITO CARDIACO	2
20	PEDALE SINISTRO	1	54	CAVO TENSIONE INFERIORE	1
21	PEDALE DESTRO	1	55	DADO M6	1
22	SEDE CUSCINETTO	2	56	RONDELLA	2
23	CUSCINETTO A SFERA	2	57	VITE M5*45	1
24	BULLONE M8*15	6	58	GHIERA	1
25	TUBO SELLA	1	59	CAVO SENSORE	1
26	SENSORE	1	60	TAPPO PEDIVELLA	2
27	SELLA	1	61	GUARNIZIONE	1
28	TAPPO PIEDE	2	62	VITE	4
29	TAPPO PIEDE	2	63	SLITTA SELLA	1
30	PERNO CENTRALE	1	64	TAPPO QUADRO	2
31	CUSCINETTO	2	65	VITE	1
32	RONDELLA	1	66	RONDELLA	1
33	DADO M6	1	67	MANOPOLA REGOLAZIONE ORIZZONTALE SELLA	1
34	DADO M10	4			

:: GARANZIA ::

ATTREZZI JK FITNESS - VALIDITÀ 24 mesi

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI PER HOME FITNESS "A MARCHIO MOVI Fitness"

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del Prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI

Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per home fitness, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del Prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "JK FITNESS" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del Prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del Prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. La sostituzione dell'intero prodotto o di un suo componente non comporta la proroga della Garanzia. La Garanzia avrà termine alla scadenza dei 24 mesi dalla data di consegna del prodotto originario.

LIMITAZIONI

JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio/installazione ed il regolare funzionamento del Prodotto.

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel manuale d'uso che accompagna il Prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del Prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il Prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del Prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del Prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo, quali rulli, pedana, nastro corsa, cinghia, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.
- Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del Prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato speci-

ficamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo 049/9705312 potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.

Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal Prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi di problematiche riscontrate sui tapis roulant, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del Prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del Prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche.

Decorsi 30 giorni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente.

JK FITNESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del Prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale.

Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al Prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore.

Il Prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni.

Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".

Nell'ipotesi in cui un componente/Prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il Prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del Prodotto presso il suo domicilio.

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FITNESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati, installati o utilizzati.

Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero 049/9705312. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

:: CERTIFICATO DI GARANZIA ::

Cognome _____
 Nome _____
 Indirizzo _____
 Via _____
 CAP _____ Località _____
 Provincia _____
 Tel. _____
 Fax _____
 E-mail _____

Prodotto acquistato

Modello _____
 N° Serie _____
 (valevole solo per tapis roulant)

Rivenditore

Via _____
 CAP _____ Località _____
 Provincia _____
 Tel. _____
 Fax _____

Data di acquisto



ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

RICHIESTA ASSISTENZA

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l'attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer Service al numero 049/9705312 o ad assistenzaclienti@jkgfitness.it

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (giorni festivi esclusi).

Chiama il nostro Customer Service



Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello attrezzo
- numero seriale
- scontrino fiscale o fattura
- informazioni sul problema riscontrato

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver effettuato la telefonata.



Quando su un prodotto è presente questo simbolo, significa che il prodotto va smaltito secondo la Direttiva Europea 2002/96/ec. Questa normativa fa riferimento alle modalità e alle regole che ogni azienda produttrice di apparecchiature elettriche o elettroniche deve adottare per lo smaltimento degli apparati al termine del loro ciclo di vita. La norma impone di smaltire separatamente i prodotti elettrici ed elettronici per minimizzare l'impatto che tali componenti potrebbero avere sull'ambiente

www.movifitness.it

movi  **fitness**

MOVI Fitness È UN MARCHIO JK FITNESS Srl

VIA MEUCCI, 27
35028 PIOVE DI SACCO
PADOVA / ITALY
T + 39 049 5842533
F + 39 049 9711704
WWW.JKFITNESS.COM
info@jkfitness.com

