

**TOORX**  
FITNESS IN MOTION

# MANUALE D'ISTRUZIONI



## WBX40 MULTI FIT



*Istruzioni originali in lingua italiana.*  
**Leggere il manuale con la massima attenzione e tenerlo sempre a portata di mano vicino al prodotto.**

Codice : GRLDTOORXWBX40

Revisione : 00

Edizione : 07/14

**INDICE DEGLI ARGOMENTI**

<b>1.0</b>	AVVERTENZE DI SICUREZZA .....	pag.	3
<b>1.1</b>	RISCHI NELL'USO DEL PRODOTTO .....	pag.	4
<b>1.2</b>	USO PREVISTO E CONTROINDICATO - CONVENZIONI .....	pag.	5
<b>1.3</b>	TARGHE ADESIVE SUL PRODOTTO .....	pag.	6
<b>1.4</b>	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	pag.	6
<b>2.0</b>	LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.....	pag.	7
<b>2.1</b>	DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLA .....	pag.	7
<b>2.2</b>	ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO.....	pag.	8
<b>3.0</b>	LE REGOLE PER UN BUON ALLENAMENTO .....	pag.	10
<b>3.1</b>	CONSIGLI PRATICI PER L'USO DEL PRODOTTO .....	pag.	11
<b>3.2</b>	ESEMPI PRATICI ILLUSTRATI.....	pag.	13
<b>3.3</b>	PANCA IN POSIZIONE DI RIPOSO.....	pag.	14
<b>4.0</b>	MANUTENZIONE .....	pag.	15
<b>5.0</b>	MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTO.....	pag.	16
<b>6.0</b>	CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIO.....	pag.	16
<b>6.1</b>	ESPLOSO DELLE PARTI E LISTA RICAMBI - A.....	pag.	17
<b>6.2</b>	ESPLOSO DELLE PARTI E LISTA RICAMBI - B.....	pag.	18
<b>7.0</b>	GARANZIA CONVENZIONALE .....	pag.	19

COMPORTAMENTI AMMESSI

- Prima del montaggio e dell'impiego, leggere con la massima attenzione questo manuale d'istruzioni e gli eventuali altri fogli di istruzione allegati.
- Usare l'attrezzo solamente all'interno di ambienti domestici. Le modalità e le avvertenze d'impiego devono essere spiegate a tutti i componenti della famiglia o agli amici ai quali viene permesso di usare questo attrezzo.
- Usare l'attrezzo solo su una superficie piana e ricoprire il pavimento o la moquette sotto l'attrezzo per evitare danneggiamenti.
- Assicurarci che chi usa l'attrezzo abbia capito bene le istruzioni, sorvegliando le prime fasi dell'allenamento. Il manuale d'istruzioni deve trovarsi sempre vicino all'attrezzo per una rapida consultazione, in caso di necessità.
- Assicurarci che l'attrezzo venga usato solo da persone di età superiore a 16 anni, e da persone che siano in buone condizioni fisiche.
- Indossare sempre un abbigliamento adeguato all'attività sportiva, che non ostacoli i movimenti. Utilizzare sempre scarpe da ginnastica adatte per la corsa e una tuta da ginnastica in cotone.
- Quando, durante l'impiego dell'attrezzo, si avvertono giramenti di testa o sensazione di affanno, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzo e consultare il proprio medico.
- Controllare periodicamente il serraggio della bulloneria nonché l'integrità di tutte le parti dell'attrezzo.
- Quando l'attrezzo dispone di parti mobili, prestare la massima attenzione per evitare schiacciamenti alle dita e ferite alle mani.

COMPORTAMENTI NON AMMESSI

- NON impiegare l'attrezzo all'interno di centri fitness, club privati, hotel o aree attrezzate per l'uso collettivo di attrezzi per l'allenamento; questo attrezzo non è progettato per un utilizzo intensivo in attività professionale o per scopi medici e terapeutici.
- NON collocare l'attrezzo in scantinati, terrazzi, cantine, zone umide in genere, non lasciarlo esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc).
- NON rovinare le sellerie dell'attrezzo con oggetti appuntiti, spazzole o spugne abrasive, o sostanze chimiche aggressive.
- NON smontare parti dell'attrezzo, tranne nel caso in cui l'operazione sia specificata nel manuale d'istruzioni.
- NON permettere a bambini o ad animali domestici di avvicinarsi all'attrezzo. È buona regola porre l'attrezzo all'interno di una stanza dedicata e dotata di porta che impedisca l'accesso a chiunque non sia autorizzato ad avvicinarsi a questo tipo di prodotto.
- NON usare mai l'attrezzo se danneggiato, con parti smontate, bulloneria non serrata. Per l'eventuale riparazione o richiesta di parti di ricambio, rivolgersi solamente ad un centro di assistenza autorizzato.
- NON indossare un abbigliamento in materiale sintetico o in misto lana che impedisca la traspirazione durante l'allenamento. L'impiego di indumenti inadeguati può comportare oltre che difficoltà nei movimenti, anche problemi di natura igienica.


Il prodotto è costituito da parti mobili che durante il normale uso possono comportare alcuni rischi nel caso le procedure di utilizzo non vengano svolte secondo le istruzioni fornite e con le dovute cautele.

Il disegno sottostante elenca le parti mobili e le zone del prodotto che possono comportare dei rischi alla sicurezza dell'utilizzatore e per i quali occorre prestare la massima attenzione.




**Prima di utilizzare il prodotto verificare sempre il corretto inserimento di tutti i perni di bloccaggio e il serraggio di tutte le manopole.**

**Durante le manovre per portare il prodotto in condizione di riposo oppure in condizione di utilizzo, prestare la massima attenzione alle parti mobili.**

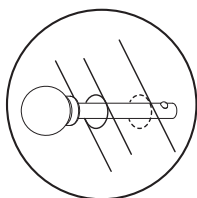


**OK**

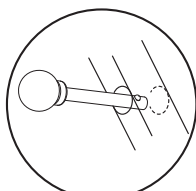

**NO**

**Perni di bloccaggio:**  
pericolo di rotture o ricolpi improvvisi, inserire sempre in modo corretto i perni di bloccaggio

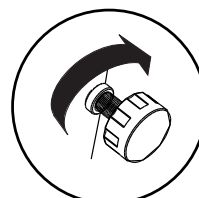


**Manopole:**  
pericolo di ricolpi improvvisi, serrare sempre le manopole di regolazione



**Parti mobili:**  
pericolo di schiacciamento delle dita e delle mani durante la regolazione del sedile



**Parti mobili:**  
pericolo di schiacciamento delle dita e delle mani durante la chiusura del prodotto

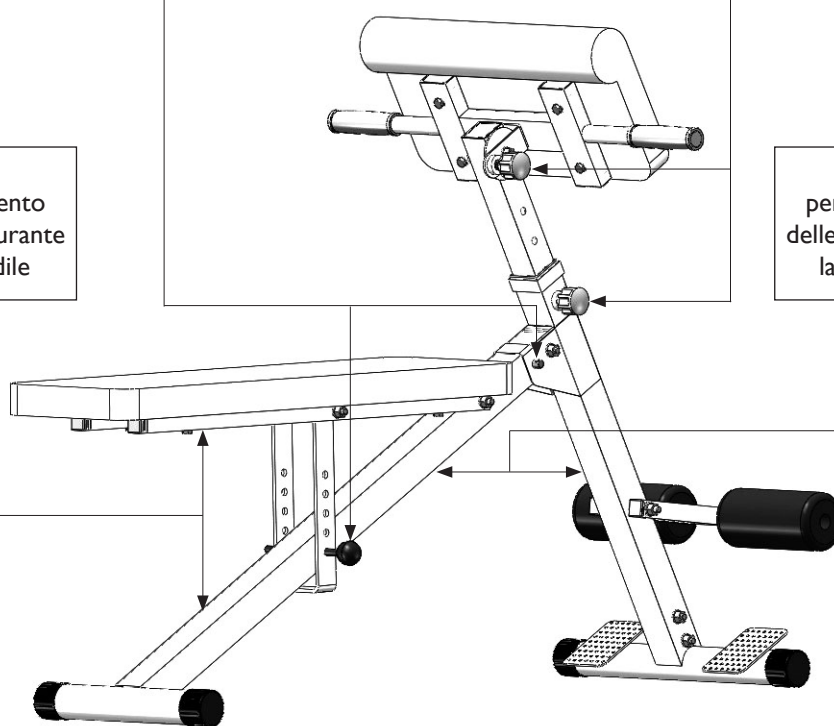

Il prodotto descritto in questo manuale è un attrezzo sportivo multifunzionale, che combina tre attrezzi da allenamento in uno: panca piana, arm curl, panca hyperextension. È un attrezzo costruito con telaio a tubi quadri da 2" che vanta ottime doti di robustezza, è pensato per effettuare esercizi per il condizionamento muscolare di gruppi muscolari, quali i glutei, i lombari e i femorali, bicipiti e addominali. L'attrezzo è costruito su telaio ripiegabile, quindi permette di salvare spazio utile in casa quando questo non viene utilizzato poiché può essere riposto in spazi ristretti (sotto al letto, dentro un armadio, ecc..) e sono necessarie poche semplici mosse per poterlo richiudere.

Il prodotto è progettato e certificato per un utilizzo privato all'interno di un ambiente domestico ed è un attrezzo per uso sportivo, non utilizzabile per fini medici o terapeutici. E' indispensabile seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale per poter essere sicuri di allenarsi in sicurezza, sforzi intensi e prolungati richiedono una buona condizione fisica e per questo motivo occorre valutare le controindicazioni d'uso elencate di seguito.

**L'impiego del prodotto è vietato nelle seguenti condizioni:**

- **utilizzatore in stato di gravidanza;**
- **utilizzatore iperteso, cardiopatico;**
- **utilizzatore con glaucoma o retinopatia, congiuntivite;**
- **utilizzatore con traumi alla colonna vertebrale, fratture recenti, protesi ossee, tumefazione articolare, osteoporosi;**
- **utilizzatore con ernia inguinale o vertebrale.**

**La garanzia sul prodotto e la responsabilità del distributore vengono a decadere nei seguenti casi:**

- **uso improprio del prodotto diverso da quello specificato nel manuale d'istruzioni;**
- **manomissione del prodotto**
- **impiego di ricambi non originali;**
- **inosservanza degli avvisi di sicurezza riportati nei pittogrammi e nel manuale d'istruzioni.**

Questo manuale contiene tutte le informazioni per l'installazione, la manutenzione e l'uso corretto del prodotto. L'utilizzatore del prodotto e gli eventuali altri amici e componenti della famiglia che ne faranno uso, hanno l'obbligo di leggere con la massima attenzione le informazioni contenute in questo manuale per poter così eseguire una installazione sicura e un impiego corretto.

Osservare le indicazioni contenute nel manuale garantisce la massima sicurezza personale ed una maggiore durata del prodotto stesso.

Le avvertenze di sicurezza e le parti di testo rilevanti sono state evidenziate in neretto e sono precedute da simboli qui di seguito illustrati e definiti.



**PERICOLO**

**Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano PERICOLO, prestate la massima attenzione per evitare lesioni personali.**



**ATTENZIONE**

**Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano CAUTELA, prestate la massima attenzione per evitare danni al prodotto**

**NOTA:**

I disegni contenuti nel manuale hanno lo scopo di semplificare e rendere più intuitivi gli argomenti trattati.

Tuttavia, a causa di un costante aggiornamento dei prodotti, è possibile che taluni di questi disegni siano differenti dal prodotto acquistato; in tale eventualità si ricorda che si tratta di aspetti estetici e che la sicurezza e le informazioni sulla stessa restano comunque garantite.


Il costruttore persegue una politica di costante sviluppo ed aggiornamento e può apportare modifiche alle parti estetiche del prodotto senza alcun preavviso.

**1.3**

**TARGHE ADESIVE SUL PRODOTTO**

- 1) La Targa di Identificazione del prodotto riporta l'indirizzo del distributore, i dati tecnici principali e il numero di serie.
- 2) Simbolo di richiamo all'obbligo di lettura del manuale d'istruzioni prima di compiere qualsiasi operazione di montaggio o qualsiasi intervento di manutenzione del prodotto.

*La targa di identificazione non deve essere rimossa o manomessa, la sigla del modello di prodotto e il numero di serie devono essere sempre citati in caso di richiesta di parti di ricambio.*

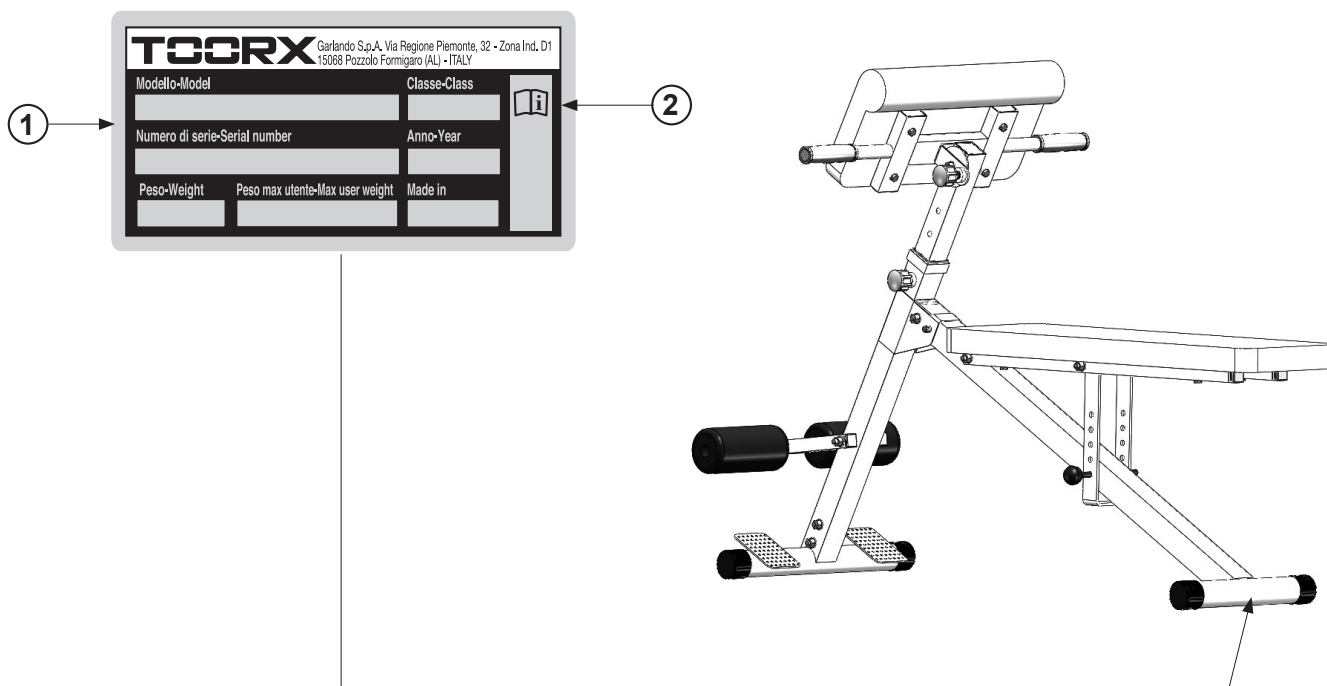

**1.4**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

DIMENSIONI PRODOTTO (LXPXH)	1390 x 715 x 1040 mm ( prodotto chiuso: 1360 x 715 x 245 mm )
STRUTTURA	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5 mm
PESO PRODOTTO	15 kg
PESO PRODOTTO IMBALLATO	16 kg
DIMENSIONE SEDILE	850 x 250 x 50 mm
DIMENSIONE ARM CURL (incluso)	460 x 255 x 50 mm
CARICO MASSIMO	110 kg ( carico max sopportabile: utilizzatore + eventuali pesi )
CONFORMITA'	Direttiva Sicurezza Prodotti (2001/95/CE)

**2.0**

**LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO**

**CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE:**

- L'ambiente idoneo per l'installazione e la conservazione del prodotto deve essere:
  - un ambiente domestico,
  - coperto e sufficientemente ampio,
  - dotato di illuminazione artificiale e naturale adatta,
  - dotato di una o più finestre di aerazione,
  - con umidità relativa percentuale tra 20% e 90%.

Il prodotto **NON** deve essere installato all'aperto o in locali umidi o esposti ad atmosfera salina.

**CARATTERISTICHE SUPERFICIE D'APPOGGIO:**

- La superficie idonea sulla quale collocare il prodotto deve essere:
  - perfettamente in piano,
  - adeguata a sostenere il peso del prodotto durante l'uso normale.

Si sconsiglia di installare il prodotto in presenza di pavimentazione realizzata con materiali di pregio (ad esempio: moquettes o parquet); in caso contrario è necessario proteggere sempre le superfici interponendo nei punti di contatto del materiale protettivo come ad esempio una lastra in gomma.

**REQUISITI DI SICUREZZA:**

- È necessario custodire il prodotto in una camera che disponga di porta con serratura, in modo che non sia accessibile ai bambini.

**PREPARAZIONE DEL LOCALE ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO :**

- Preparare una zona della stanza abbastanza ampia, prima di assemblare questo prodotto. Tenete conto che per agevolare il riconoscimento dei vari pezzi, durante il montaggio è consigliato distendere il contenuto degli imballi a terra, dopo aver provveduto a ricoprire il suolo con dei teli in stoffa o dei cartoni, al fine di evitare di danneggiare o rovinare il pavimento (pavimenti in cotto, moquette, parquet, ecc...).

L'area deve essere libera da tutto ciò che può costituire pericolo (ad esempio spigoli contro i quali si può urtare). Dopo che l'attrezzo sarà assemblato, fate attenzione a lasciare ampio spazio libero attorno, affinché gli esercizi possano essere svolti senza intralcio o difficoltà.



**Data la presenza di parti di piccole dimensioni, durante le operazioni di montaggio allontanate i bambini dalla zona di lavoro.**

**La superficie metallica dei pezzi e della viteria è ricoperta da un sottile strato di lubrificante, necessario a prevenire la formazione di ruggine quando il prodotto è in stoccaggio. Al fine di evitare di sporcare parti dell'arredo dell'ambiente domestico, evitate di posare i pezzi del prodotto su oggetti di materiale o tessuto quali sedie, tappeti, mobili, ecc.. È importante inoltre proteggere il pavimento durante il montaggio stendendo del materiale di protezione (cartone, teli, ecc..).**

**2.1**

**DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLA**

L'imballo è costituito da una scatola in cartone chiusa con punti metallici e nastri di reggiatura.

Quando si depona la scatola sul pavimento rispettare l'indicazione "Lato Alto", segnalato dalla freccia apposita stampata sul cartone. Per aprire la scatola, tagliare i nastri di reggiatura con delle forbici, poi con una pinza rimuovere ed eliminare gli eventuali punti metallici di chiusura.

*Dopo aver tolto tutto il materiale da montare dalla scatola, verificate eventuali danni subiti dal telaio durante il trasporto e l'integrità di tutti gli elementi di montaggio.*



**L'imballo è realizzato in materiale riciclabile; per lo smaltimento degli elementi da imballo rispettare le norme locali per il recupero dei materiali riciclabili.**

**Gli elementi dell'imballo (cartone e sacchetti), non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.**

**2.2**

**ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO**


Il prodotto viene imballato smontato in più parti in maniera da occupare poco spazio; per poter utilizzare il prodotto occorre montarlo riferendosi alle istruzioni seguenti.

**A. Montaggio sezione hyperextension**

- Inserire due cappucci **12** alle estremità della barra di appoggio posteriore **1**, quindi collegare quest'ultima al montante obliquo **2** e fissarli serrando due viti **19** [M10x65 mm] complete di rondelle piane **20** [Ø10 mm] con due dadi **21** [M10] completi di rondelle piane **20** [Ø10 mm].
- Inserire due cappucci **12** alle estremità della barra di appoggio anteriore **3**, inserire il tappo **31** all'estremità della della barra di appoggio, quindi collegare quest'ultima al montante obliquo **2** e fissarli serrando una vite **24** [M10x70 mm] completa di rondella piana **20** [Ø10 mm] con un dado **21** [M10] completo di rondella piana **20** [Ø10 mm], infine innestare il perno di bloccaggio **28**.

- Montare la boccola quadra **13** all'estremità del montante obliquo **2**, quindi infilare la barra estensibile **4** nel montante obliquo **2** e bloccarla su uno dei fori di regolazione avvitando la manopola **14**.  
Infilare i tappi rettangolari **32** nei fori della staffa porta cuscino **5** e inserire le manopole **11** alle estremità del tubolare cilindrico.  
Inserire le due boccole cilindriche **29** nei fori all'estremità della barra estensibile **4** quindi collegarvi la staffa porta cuscino **5** e fissarla serrando una vite **25** [M10x75 mm] completa di rondella piana **20** [Ø10 mm] con un dado **21** [M10] completo di rondella piana **20** [Ø10 mm]; bloccarla poi in posizione avvitando la manopola **14**.
- Infine fissare il cuscino arm-curl **10** alla staffa **5** serrando quattro viti **22** [M8x40 mm]

**A**

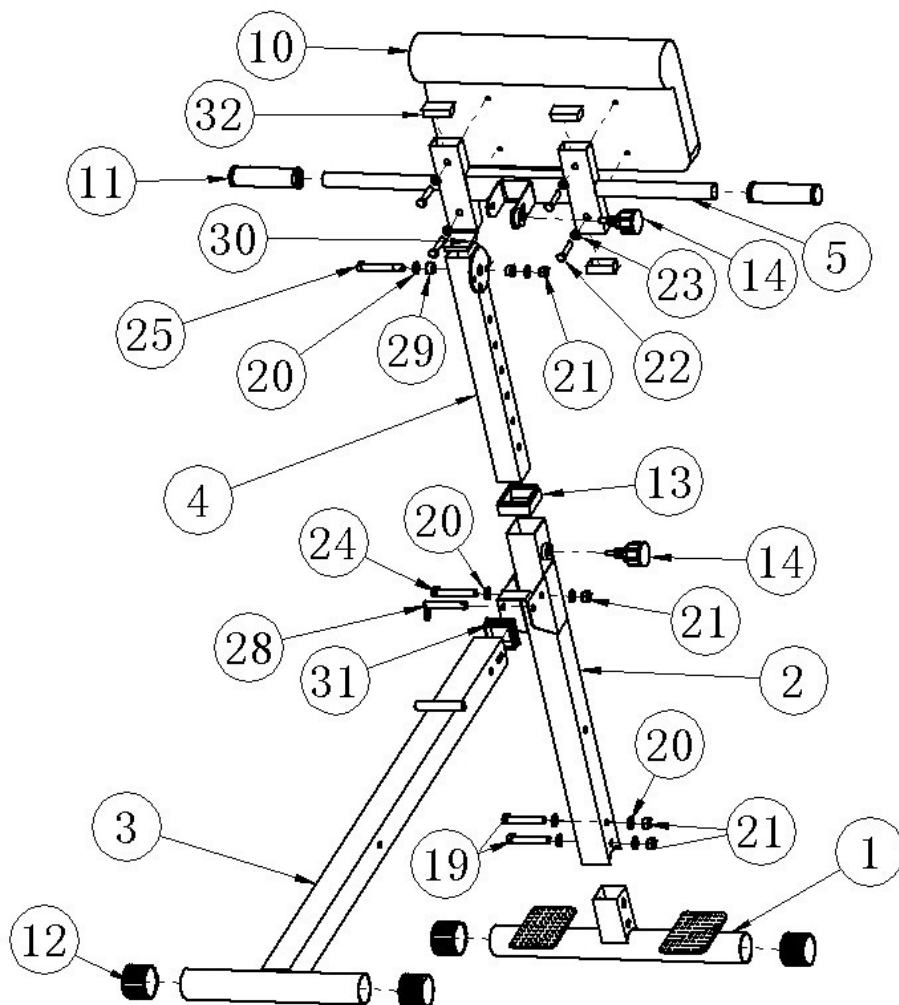




**B. Montaggio sezione panca**

- Infilare quattro tappi quadri **18** alle estremità delle staffe di supporto sedile **8**, quindi fissare queste ultime alla barra di appoggio anteriore **3** serrando una vite **27** [M10x150 mm] completa di rondella piana **20** [Ø10 mm], con un dado **21** [M10] completo di rondella piana **20** [Ø10 mm].
- Facendo passare la staffa a 'U' **7** attraverso la barra di appoggio anteriore **3** nel modo raffigurato, fissarne le due estremità alle due staffe di supporto sedile **8** serrando una vite **27** [M10x150 mm] completa di rondella piana **20** [Ø10 mm], con un dado **21** [M10] completo di rondella piana **20** [Ø10 mm]. Bloccare la staffa a U **7** tramite il perno **17**, inserito sul primo foro di regolazione, come da figura.
- Fissare il sedile **9** sulle due staffe di supporto **8** serrando quattro viti **22** [M8x40 mm] complete di rondelle piane **23** [Ø8 mm].
- Infilare due tappi quadri **18** e due tappi tondi **16** alle estremità della barra di bloccaggio gambe **6**.
- Fissare la barra di bloccaggio gambe **6** al montante obliquo **2** serrando una vite **26** [M10x115 mm] completa di rondella piana **20** [Ø8 mm] con un dado **21** [M10] completo di rondella piana **20** [Ø10 mm], quindi infilare due rulli in gomma-spugna **15** nell'asta cilindrica della barra bloccaggio gambe **6**.

**B**

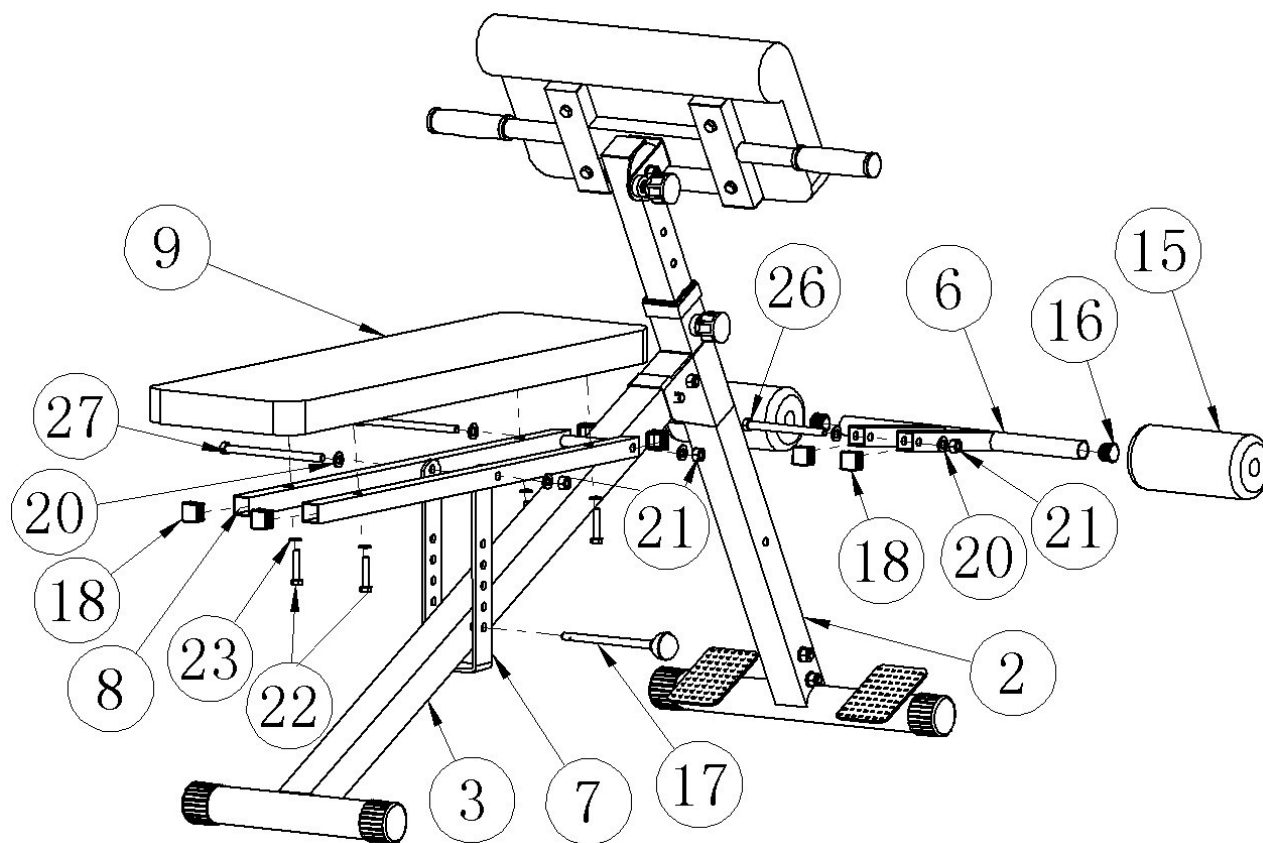

Gli attrezzi adatti per l'allenamento isotonico sono studiati per offrire una postura confortevole per il tipo di esercizio che viene svolto. Una corretta postura deve essere rispettata al fine da evitare successivi dolori muscolari e alle articolazioni.

Lo sviluppo della forza e della massa muscolare si ottiene solo sui muscoli specificatamente allenati.

Per i modi d'impiego riferirsi alle informazioni contenute nel manuale e consultarsi con il proprio istruttore o "Personal Trainer" per la formulazione di una scheda di allenamento adatta alla propria condizione fisica.

La costanza è un elemento molto importante nell'allenamento isotonico, gli allenamenti devono essere svolti minimo 3 volte alla settimana per non perdere i vantaggi conseguenti al potenziamento delle masse muscolari.

Prima di cominciare ad utilizzare il prodotto è consigliato consultare il proprio medico per una verifica delle condizioni fisiche e per valutare con lui particolari precauzioni conseguenti alla pratica di questa attività fisica.

Per tutti coloro che sono poco allenati si deve cominciare ad utilizzare il prodotto poco per volta, con sessioni di allenamento di breve durata ai primi approcci, e aumentare i tempi di allenamento giornaliero gradualmente, cercando di rimanere costanti.

All'inizio è meglio non strafare, partire dal proprio livello di preparazione è sempre la scelta migliore, il rischio è quello di farsi male o, nella migliore delle ipotesi, trovarsi il giorno dopo, per via del dolore, a non poter fare movimenti naturali.

#### **Come organizzare i propri allenamenti**

*Riscaldamento:* prima di cominciare un esercizio occorre sciogliere i muscoli e portare il corpo in temperatura, attivando nel contempo la circolazione sanguigna e la respirazione.

*Esercizio:* la durata dell'esercizio dipende dal numero di ripetizioni, quindi dallo stato di forma fisica.

Quando si comincia, in genere le sessioni prevedono diverse ripetizioni a bassa intensità e basso carico; l'attenzione mira prevalentemente ad un movimento lento e controllato, per poter apprendere perfettamente la tecnica esecutiva, evitando eventuali traumi muscolari.

*Defaticamento:* una volta conclusa la sessione di allenamento, praticare per alcuni minuti degli esercizi di stretching e di rilassamento muscolare.

#### **Le 10 regole per un efficace allenamento muscolare**

1. Non utilizzare l'attrezzo quando non si è in perfetta forma fisica e si avvertono dolori muscolari.
2. Non aumentare carichi e ripetizioni senza aver assimilato in maniera corretta la tecnica di esecuzione di ciascun esercizio.
3. Non allenare lo stesso muscolo ogni giorno, attendete almeno 36÷48 ore.
4. Riscaldare il muscolo interessato prima di partire con il programma di allenamento e mantenere la muscolatura riscaldata durante il corso dell'allenamento.
5. Non inarcare la schiena durante l'esercizio, mantenerla retta e ben sostenuta dalla muscolatura addominale.
6. Non trattenere mai il respiro. Espirate verso la fine del sollevamento, ispirate prima di iniziarlo.
7. Non distrarsi parlando o guardando la televisione, oppure leggendo un libro, ma rimanere concentrati sul controllo dei muscoli e sull'esecuzione dell'esercizio.
8. Mantenete sempre la muscolatura tesa e controllare sempre la velocità di ritorno.
9. Allenarsi senza strafare, senza eccedere il proprio stato di forma fisica.
10. Alternare l'allenamento muscolare ad un allenamento di tipo aerobico e cercare in una dieta equilibrata il miglior compendio per ottenere un fisico perfetto.

**3.1**

**CONSIGLI PRATICI PER L'USO DEL PRODOTTO**

Prima di cominciare ad utilizzare questo prodotto è necessario aver letto con attenzione il paragrafo precedente "Le regole per un buon allenamento".

Per impiegare il prodotto occorre che quest'ultimo sia assemblato completamente ed in posizione di lavoro.

Utilizzo panca hyperextension:

Attraverso questo prodotto multifunzionale si possono eseguire esercizi di iperestensione della colonna vertebrale in maniera controllata, coinvolgendo i gruppi muscolari dei femorali, dei glutei e dei lombari.

- Per poter utilizzare la panca hyperextension occorre rimuovere il perno **A** e abbassare completamente il sedile **H**, facendo attenzione a non schiacciarsi le dita.
- Posizionarsi sull'attrezzo ponendo i piedi sulle pedane **D**, le caviglie a contatto dei rulli **E**, il bacino in appoggio sul cuscino **G** e le mani sulle impugnature **F**.
- Allentare e tirare la manopola **B** quindi regolare la posizione verticale del cuscino **G** in maniera che la sua estremità sia allineata con le anche; rilasciare la manopola **B** nel punto desiderato e serrarla in posizione.
- Il cuscino **G** deve essere configurato per panca hyperextension come nell'illustrazione sotto riportata, qualora fosse configurato in altra posizione occorre allentare e tirare la manopola **C**, ruotare il cuscino in posizione hyperextension, quindi rilasciare e serrare nuovamente la manopola **C**.

Per eseguire l'esercizio di iperestensione, dopo aver bloccato le caviglie e il bacino occorre inchinarsi in avanti mantenendo la schiena ben retta fino a toccare con il capo il sedile, quindi risalire fino a riportare la schiena alla posizione di partenza, allineata al tubo obliquo dell'attrezzo.


**Durante la fase di risalita, non inarcare la schiena. per prevenire dolori muscolari e lombalgie.**

Utilizzo panca arm-curl:

La panca può essere configurata in posizione arm-curl per allenare i bicipidi in concentrazione.

- Per poter utilizzare la panca arm-curl occorre portare il sedile **H**, parallelo al pavimento e inserire il perno **A** sul primo foro in basso (come da illustrazione). Il perno **A** deve essere inserito correttamente fino in fondo.
- Il cuscino **G** deve essere configurato per panca arm-curl, qualora fosse configurato in altra posizione occorre allentare e tirare la manopola **C**, ruotare il cuscino in posizione arm-curl, quindi rilasciare e serrare nuovamente la manopola **C**.

Per eseguire l'esercizio alla panca arm-curl occorre sedersi sul sedile e utilizzando un solo manubrio (non fornito) con un peso adeguato al proprio livello di allenamento, appoggiare il tricipite sul cuscino **G** e con il braccio in appoggio allenare il bicipite; sia la fase di discesa che quella di risalita devono essere controllate. Alternare le braccia per l'allenamento di entrambi i bicipiti.

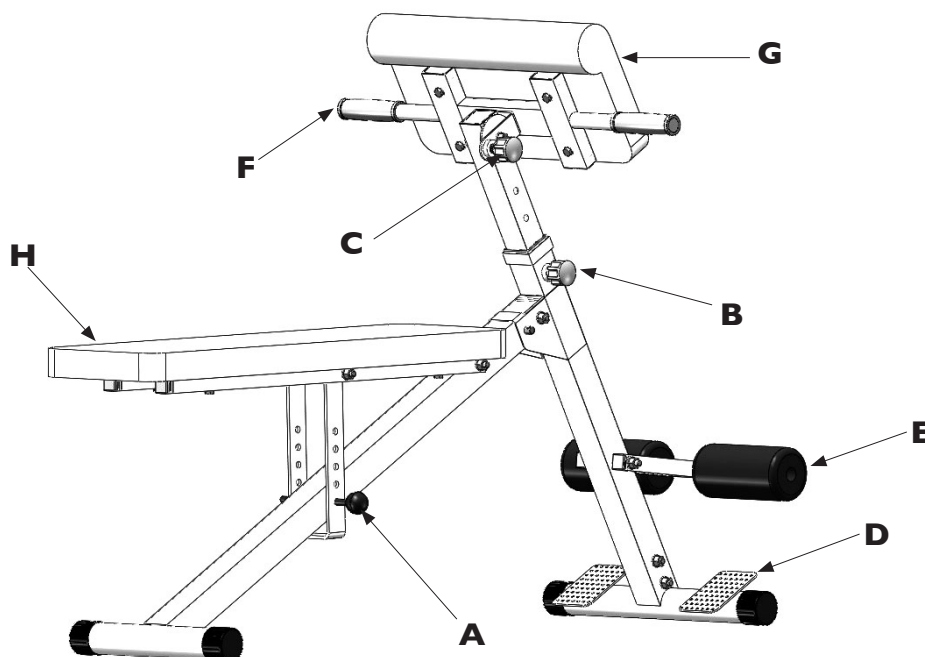

Utilizzo panca addominali:

La panca dispone di un sedile che può essere impiegato per allenare gli addominali alti e bassi in modo corretto.

- Per poter configurare la panca per allenare i muscoli addominali occorre portare il sedile **H** parallelo al terreno, parallelo al pavimento e inserire il perno **A** sul primo foro in basso (come da illustrazione). Il perno **A** deve essere inserito correttamente fino in fondo.
- Per allenare gli addominali alti occorre allentare la manopola **C** e ruotare il cuscino arm-curl in modo che sia parallelo al terreno, quindi serrare la manopola **C**.

Per allenare gli addominali alti è necessario salire sulla panca portando la schiena completamente in appoggio sul sedile **H** e i polpacci sul cuscino arm-curl **G**.

Durante l'esercizio è necessario mantenere le gambe sul cuscino a 90° rispetto allo schienale e le braccia vanno portate sul petto; sollevare il busto espirando, mantenere un angolo di rotazione di 20° ed evitare di sforzare la schiena ma concentrare lo sforzo unicamente sugli addominali evitando di usare la schiena, di inarcarla troppo oppure di eseguire dei range di oltre 20°.

Per allenare gli addominali obliqui abbinare all'esercizio di sollevamento il movimento rotatorio del busto, avvicinando le ginocchia con i gomiti (alternando destro con sinistro e viceversa).

- Per allenare gli addominali bassi occorre allentare la manopola **C** e ruotare il cuscino arm-curl in modo che vada a contatto del sedile, quindi serrare la manopola **C**.

Per allenare gli addominali bassi è necessario salire sulla panca portando la schiena completamente in appoggio sul sedile **H** e la testa contro sul cuscino arm-curl **G**.


Afferrando le maniglie ai lati del cuscino arm-curl sollevare le gambe distese verso l'alto senza sollevare la schiena, quindi piegare le ginocchia e riportare le gambe in basso.

Il prodotto può essere utilizzato con efficacia per non più di tre volte a settimana.

L'inizio del programma di allenamento deve essere effettuato con carichi leggeri e con un numero elevato di ripetizioni, soprattutto occorre concentrarsi sul movimento corretto dell'esercizio, al fine di acquisirne la tecnica corretta.

Nei primi mesi eseguire non più di 12 ripetizioni compiute in rapida successione per due e poi tre volte consecutive (serie). Le ripetizioni devono avvenire con velocità abbastanza lenta e costante per poter controllare i movimenti, il tempo di recupero tra una serie e la successiva deve essere ridotto al minimo.

Nei mesi successivi aumentare il numero di ripetizioni a seconda del proprio stato di forma fisica e ripeterle sempre per tre oppure quattro serie, la durata dell'esercizio è strettamente correlata con la durata della serie, quindi dal numero di ripetizioni .

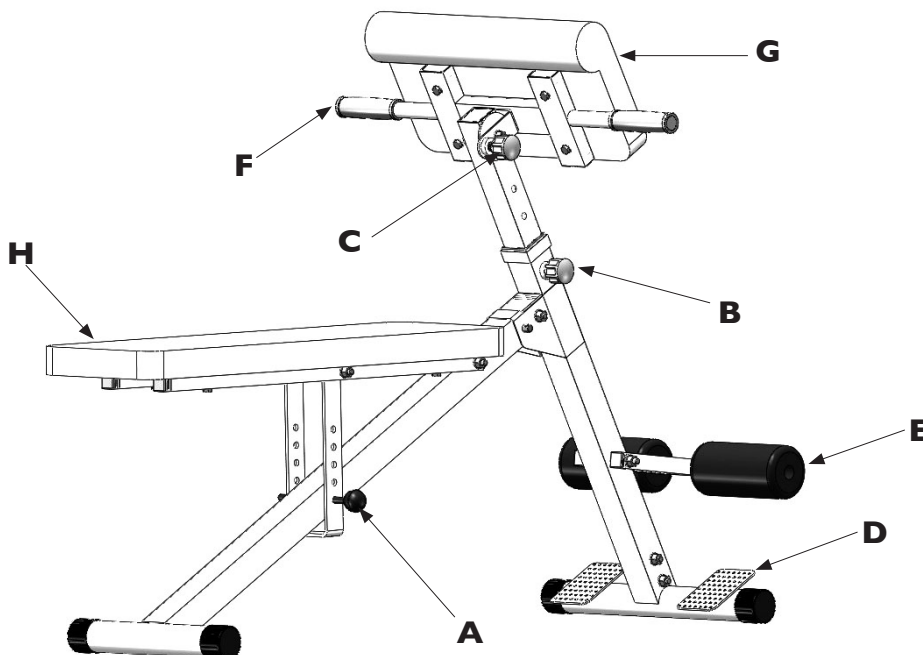



**Addominali bassi**



**Addominali alti**



**Bicipiti di concentrazione**



**Tricipiti**



**Lombari**



**3.3**

**PANCA IN POSIZIONE DI RIPOSO**

Quando la panca non viene impiegata per esercitarsi, si può ripiegare agevolmente così da occupare meno spazio in appartamento.

Per poter riporre la panca sotto a un letto oppure dentro un armadio occorre configurarla seguendo la procedura seguente:

- togliere il perno **A** e abbassare completamente il sedile **H**;
- allentare la manopola **B** e abbassare completamente il cuscino **G**;
- rimuovere il perno di bloccaggio del telaio **Y** e ripiegare la barra di appoggio anteriore fino a portarla a contatto del tubo obliquo, configurando l'attrezzo in posizione di riposo.

La panca ora è configurata per essere facilmente riposta in spazi ridotti.


Per riportare la panca in condizione operativa seguire le istruzioni sopra citate in ordine inverso, quindi:

- aprire la barra di appoggio anteriore e bloccarla in posizione di lavoro inserendo il perno di bloccaggio del telaio **Y**.
- tirare la manopola **B** e sollevare il cuscino **G**, quindi serrare la manopola **B**;
- sollevare il sedile **H** e inserire il perno **A** tra i fori della staffa a U alla posizione desiderata.



**Durante le manovre per configurare il prodotto in posizione di lavoro o di riposo prestate la massima attenzione per evitare di schiacciarvi le dita e le mani.**

**Verificare sempre il corretto inserimento dei perni A e Y.**

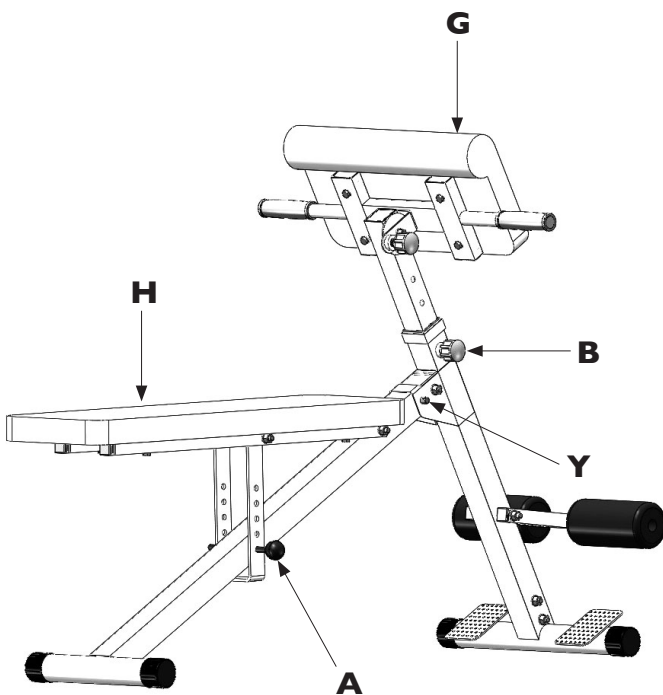

Panca in posizione di lavoro



Panca in posizione di riposo





**PERICOLO**

- **NON** utilizzare sostanze infiammabili o nocive per la pulizia. Non usare solventi per pulire le parti di plastica ma soltanto prodotti a base di acqua e panni morbidi.
- **NON** immergere il prodotto in acqua.
- **NON** lubrificare mai con olio, o grasso parti del prodotto.

E' importante osservare una pulizia regolare poichè il sudore che si deposita sulle parti dell'attrezzo a lungo andare causa un precoce invecchiamento dei materiali.

- Controllare periodicamente il serraggio di dadi e viti.
- Sostituire immediatamente qualsiasi pezzo deteriorato.
- Pulire le sellerie con un panno umido e sapone neutro.
- Riporre il prodotto in un luogo al riparo da polvere e umidità.

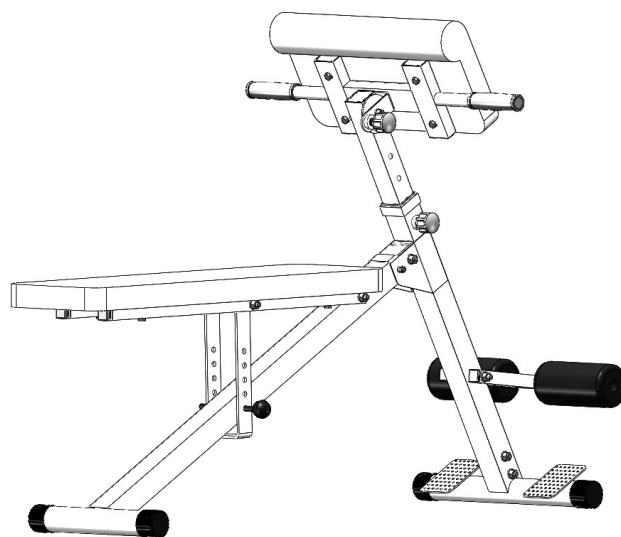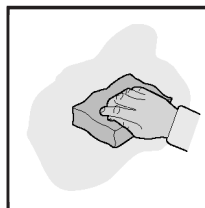

**5.0****MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTO**

Questo prodotto NON deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere smaltito separatamente (negli stati dell'Unione Europea), conferendolo negli appositi centri di raccolta preposti per lo smaltimento e il riciclaggio di tali prodotti.

Garlando S.p.A. incoraggia il rispetto della natura e della salute umana anche al di fuori dell'Unione Europea e auspica che vengano seguite le regole locali per lo smaltimento e il riciclaggio, utilizzando, quando possibile, la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché dei numerosi componenti (quali ferro, rame, plastiche, ecc...) che possono essere recuperati e riutilizzati.

**6.0****CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIO**

Per ordinare parti di ricambio riferirsi al disegno in esploso che si trova alla pagina seguente.

L'ordine delle parti di ricambio deve riportare le seguenti indicazioni:

1. Marca e modello del prodotto - vedi targhetta prodotto
2. Nome del particolare da sostituire - vedi lista ricambi
3. Numero di riferimento del particolare - vedi disegno esploso
4. Quantità richiesta.
5. Recapito e informazioni per la spedizione - vedi scheda per ordine ricambi, allegata al manuale

Per maggiore chiarezza effettuare l'ordine utilizzando una copia della scheda per ordine ricambi riportata nel cartoncino allegato al presente manuale, assieme al Certificato di Garanzia.

La richiesta delle parti di ricambio deve essere effettuata tramite una richiesta scritta, via fax oppure e-mail ai riferimenti di seguito riportati:


fax +39 0143/318594  
e-mail: assistenza.toorx@garlando.it

*Il presente catalogo può presentare talune piccole differenze dal prodotto posseduto; possono mancare eventuali aggiornamenti che il costruttore ha applicato nel contempo. In caso di difficoltà nella comprensione di disegni e descrizioni contattare il Centro Assistenza Tecnica al numero : +39 0143/318500*




**6.1**

**ESPLOSO E LISTA DELLE PARTI - A**

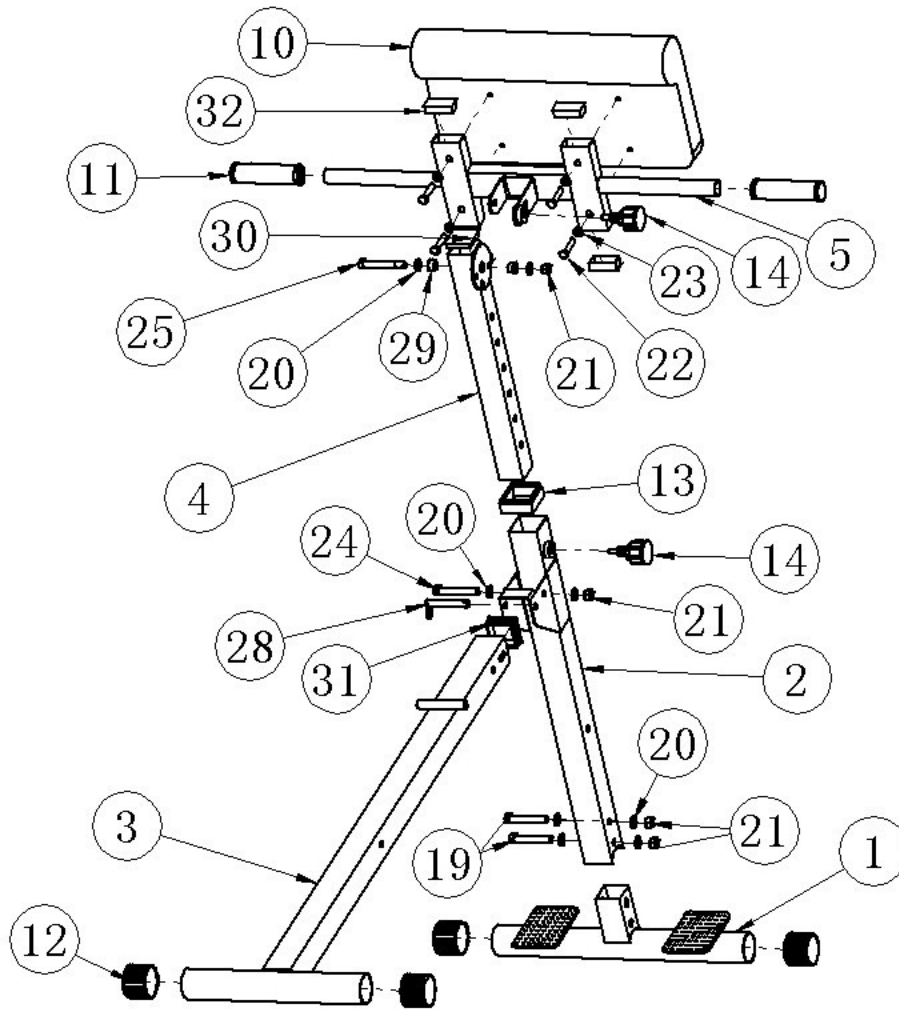

Pos.	Descrizione	Q.tà
1	Barra di appoggio posteriore	1
2	Montante obliquo	1
3	Barra di appoggio anteriore	1
4	Barra estensibile	1
5	Staffa porta-cuscino	1
10	Cuscino d'appoggio	1
11	Manopola in PVC	2
12	Cappuccio per barra di appoggio	4
13	Boccola quadra	1
14	Manopola	2
19	Vite M10x65 mm	2
20	Rondella piana Ø10	14
21	Dado M10	7
22	Vite M8x40 mm	8
23	Rondella piana Ø8	8
24	Vite M10x70 mm	1
25	Vite M10x75 mm	1
28	Perno Ø10x85 mm	1
29	Boccola cilindrica	2
30	Tappo quadro 45x45	1
31	Tappo quadro	1
32	Tappo rettangolare 25x50	4

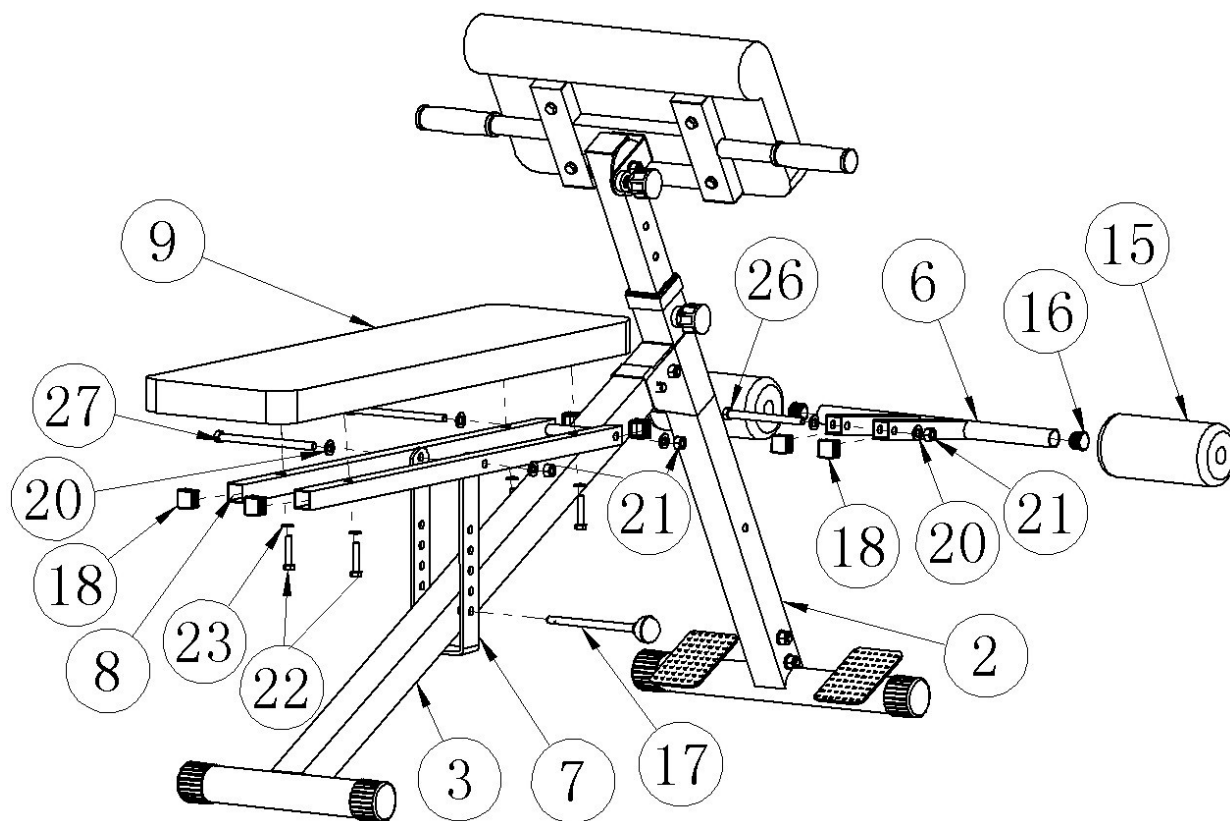

Pos.	Descrizione	Q.tà
2	Montante obliquo	1
3	Barra di appoggio anteriore	1
6	Barra bloccaggio gambe	1
7	Staffa a U	1
8	Staffe di supporto sedile	2
9	Sedile	1
15	Rullo in gomma-spugna	2
16	Tappo tondo Ø25	2
17	Perno Ø10x120	1
18	Tappo quadro 25x25	6
20	Rondella piana Ø10	14
21	Dado M10	7
22	Vite M8x40 mm	8
23	Rondella piana Ø8	8
26	Vite M10x115 mm	1
27	Vite M10x150 mm	2

**Art.1 DEFINIZIONI**

- 1.1 Prodotti:** per Prodotti si intendono i Prodotti Fitness Home ossia le apparecchiature sportive commercializzate da GARLANDO SPA con il marchio Toorx, per l'esercizio fisico del corpo per uso domestico e per un uso esclusivamente sportivo ed assolutamente NON terapeutico e/o riabilitativo.
- 1.2 Garanzia:** per Garanzia si intende la garanzia convenzionale proposta da GARLANDO SPA alle condizioni di seguito riportate.
- 1.3 Difetto di Conformità:** l'inidoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificatamente progettato e realizzato.
- 1.4 Consumatore:** si intende per Consumatore qualsiasi persona fisica che acquisti i Prodotti per utilizzo privato.
- 1.5 CAT:** si intende il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato ad interventi di riparazione e/o sostituzione del Prodotto da parte di GARLANDO SPA.
- 1.6 Tagliando di Garanzia:** si intende il modulo da compilarsi online sul sito: [www.toorx.it](http://www.toorx.it) o, in caso di impossibilità di utilizzo del servizio online, il modulo cartaceo allegato al presente manuale da compilarsi e spedire a GARLANDO SPA.
- 1.7 Manuale d'Istruzioni:** si intende per Manuale d'istruzioni il libretto consegnato al Consumatore in cui sono descritte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione ed il regolare funzionamento del Prodotto, nonché della sua manutenzione.

**Art.2 DURATA DELLA GARANZIA CONDIZIONI DELLA SUA VALIDITÀ E DECADENZE**

- 2.1** GARLANDO SPA garantisce l'idoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificamente concepito e progettato, ossia all'uso sportivo, ed in particolare garantisce il Prodotto contro gli eventuali difetti di conformità per 24 mesi dalla consegna.  
La presente Garanzia è l'unica prestata da GARLANDO SPA: nessun terzo, ivi espressamente compresi i rivenditori autorizzati ed i CAT, può modificare i termini della Garanzia o rilasciare, in qualsiasi forma, altre dichiarazioni di garanzia.
- 2.2** La presente Garanzia è valida ed efficace con riferimento al Prodotto della GARLANDO SPA acquistato dal Consumatore in Italia esclusivamente presso un rivenditore autorizzato e lascia impregiudicati i diritti riconosciuti al Consumatore dalla Legge italiana e dalle disposizioni delle direttive europee.
- 2.3** Fatto salvo quanto previsto in tema di denuncia di eventuali difetti di conformità, il Consumatore è tenuto a comprovare, mediante documento rilasciato dal rivenditore autorizzato (ad esempio: scontrino fiscale) la data in cui è stata effettuata la consegna del Prodotto, il nominativo del rivenditore autorizzato e gli estremi identificativi del Prodotto. Ai fini dell'operatività della Garanzia, pertanto, è necessario che la documentazione di cui sopra, unitamente alla Garanzia, allegata al presente manuale, sia debitamente conservata.
- 2.4** Al fine di permettere la migliore operatività della Garanzia convenzionale, si richiede al Consumatore di provvedere alla compilazione online del Tagliando di Garanzia sul sito: [www.toorx.it](http://www.toorx.it) o, in caso di impossibilità di utilizzo del servizio online, alla spedizione del tagliando di Garanzia cartaceo, debitamente compilato, via posta all'indirizzo GARLANDO SPA – Via Regione Piemonte, 32, Zona industriale, D1 – 15068 Pozzolo Formigaro (AL).
- 2.5** Conformemente alle indicazioni del “Codice del Consumo”, si presume che i difetti di conformità manifestatisi entro SEI mesi dalla consegna del Prodotto esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del Prodotto o del difetto di conformità. Decorso tale termine resta onere del Consumatore fornire elementi di prova circa l'esistenza del difetto di conformità al tempo della consegna del Prodotto.
- 2.6** La sostituzione dell'intero Prodotto o di un suo componente non comporta una proroga della Garanzia. La Garanzia avrà termine alla scadenza dei 24 mesi dalla data di consegna del Prodotto originario.
- 2.7** Il Consumatore decade dai diritti di cui alla Garanzia, ove non denunci il difetto di conformità entro il termine di DUE mesi dalla scoperta dello stesso.
- 2.8** Il Consumatore che intende avvalersi dell'assistenza in Garanzia deve riportare il Prodotto al punto vendita, corredandolo di copia dello scontrino di acquisto, comprovante la copertura del periodo di Garanzia.

**Art.3 ESCLUSIONI DELLA GARANZIA**

- 3.1** La Garanzia è espressamente **esclusa** nei casi di:
- mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione/montaggio ed il regolare funzionamento del Prodotto;
  - trascuratezza e/o negligenza nell'uso e nella manutenzione del Prodotto;
  - uso del Prodotto a scopi terapeutici e/o riabilitativi;
  - uso improprio del Prodotto;
  - manomissioni del Prodotto;
  - uso del Prodotto per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato specificatamente concepito/progettato;
  - danni causati dal trasporto o dalla spedizione del Prodotto;
  - riparazione eseguita da centri assistenza non autorizzati da GARLANDO SPA;
  - riparazione del prodotto da parte dell'utilizzatore stesso, tranne il caso in cui l'operazione di riparazione/sostituzione parti è autorizzata dal Centro Assistenza GARLANDO SPA;
  - difetti di conformità che, per qualsiasi motivo, non possono in alcun modo farsi risalire ad azioni od omissioni del produttore.
- 3.2** Le regole di corretta installazione/montaggio, uso e manutenzione del Prodotto sono contenute nel presente manuale d'istruzioni, che costituisce parte integrante della Garanzia.
- 3.3** Si intende che l'usura conseguente al normale utilizzo del Prodotto e dei suoi componenti **NON** può in alcun modo configurare difetto di conformità e non può pertanto essere coperta dalla presente Garanzia.

**Art.4 UTILIZZO PREVISTO E UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO**

- 4.1** In considerazione dell'idoneità all'uso esclusivamente sportivo del presente Prodotto, GARLANDO SPA raccomanda il suo utilizzo a seguito del rilascio da parte di un medico di apposito certificato di idoneità fisica.
- 4.2** GARLANDO SPA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza dell'inosservanza di tutte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nell'apposito manuale d'istruzioni.
- 4.3** In particolare si dichiara che il Prodotto è assolutamente inidoneo ad uso terapeutico e/o riabilitativo e che l'eventuale verifica di infortuni od insorgenza di patologie correlate a tale indebito utilizzo non potrà in alcun modo essere imputata al produttore.

**Art.5 TERMINE FINALE DELLA GARANZIA**

- 5.1** Salvo quanto previsto dalle precedenti clausole, trascorso il periodo di ventiquattro mesi di garanzia, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti del Prodotto sarà posto totalmente a carico del Consumatore.



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

[www.toorx.it](http://www.toorx.it) - [info@toorx.it](mailto:info@toorx.it)